

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-P905

Manual do utilizador

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, www.samsung.com
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na íntegra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

- 8 Descrição do dispositivo
- 9 Teclas
- 10 S Pen
- 10 Conteúdo da embalagem
- 11 Colocar o cartão SIM ou USIM
- 12 Carregar a bateria
- 15 Colocar um cartão de memória
- 17 Substituir a ponta da S Pen
- 18 Ligar e desligar o dispositivo
- 18 Segurar o dispositivo
- 19 Bloquear e desbloquear o dispositivo
- 19 Ajustar o volume
- 19 Mudar para o modo Silencioso

Básico

- 20 Ícones Indicadores
- 21 Utilizar o ecrã tátil
- 25 Controlo dos movimentos
- 27 Movimentos com a palma da mão
- 28 Samsung Smart Pause
- 29 Utilizar Janelas Múltiplas
- 34 Utilizar a S Pen
- 37 Air view

- 38 Notificações
- 39 Ecrã principal
- 45 Ecrã de aplicações
- 46 Usar aplicações
- 47 Ajuda
- 47 Introduzir texto
- 50 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
- 51 Configurar contas
- 52 Configurar perfis de utilizador
- 52 Transferir ficheiros
- 54 Segurança do dispositivo
- 56 Actualizar o dispositivo

Comunicações

- 57 Telefone
- 62 Contactos
- 67 Mensagem
- 68 E-mail
- 70 Google Mail
- 72 Hangouts
- 72 Google+
- 73 Fotografias
- 73 Twitter

Web & Rede

- 74 Internet
- 75 Chrome
- 76 Bluetooth
- 77 Screen Mirroring
- 78 e-Meeting
- 84 WebEx
- 92 Remote PC
- 97 SideSync 3.0
- 103 WatchON

Multimédia

- 104 Música
- 106 Câmara
- 113 Galeria
- 117 Vídeo
- 118 YouTube
- 119 Flipboard
- 119 Businessweek+
- 120 NYTimes
- 120 SketchBook for Galaxy

Aplicações e lojas de multimédia

- 121 Play Store
- 122 Samsung Apps
- 122 Play Books

- 123 Play Movies & TV
- 123 Play Music
- 123 Jogos Play
- 123 Play Quiosque

Utilidades

- 124 S Note
- 131 Action Memo
- 132 S Planner
- 134 Dropbox
- 134 Cloud
- 135 Drive
- 135 Visualizador do Hancom
- 138 Alarme
- 139 Relógio Mundial
- 140 Calculadora
- 140 S Voice
- 141 S Finder
- 141 Google
- 142 Pesquisa por Voz
- 142 Scrapbook
- 143 Os Meus Ficheiros
- 145 Transferências
- 146 Evernote
- 146 KNOX

Viagens & locais

147 Maps

Definições

148 Acerca das Definições

148 Ligações

152 Dispositivo

160 Controlo


166 Geral

170 Definições Google

Resolução de problemas

Começar



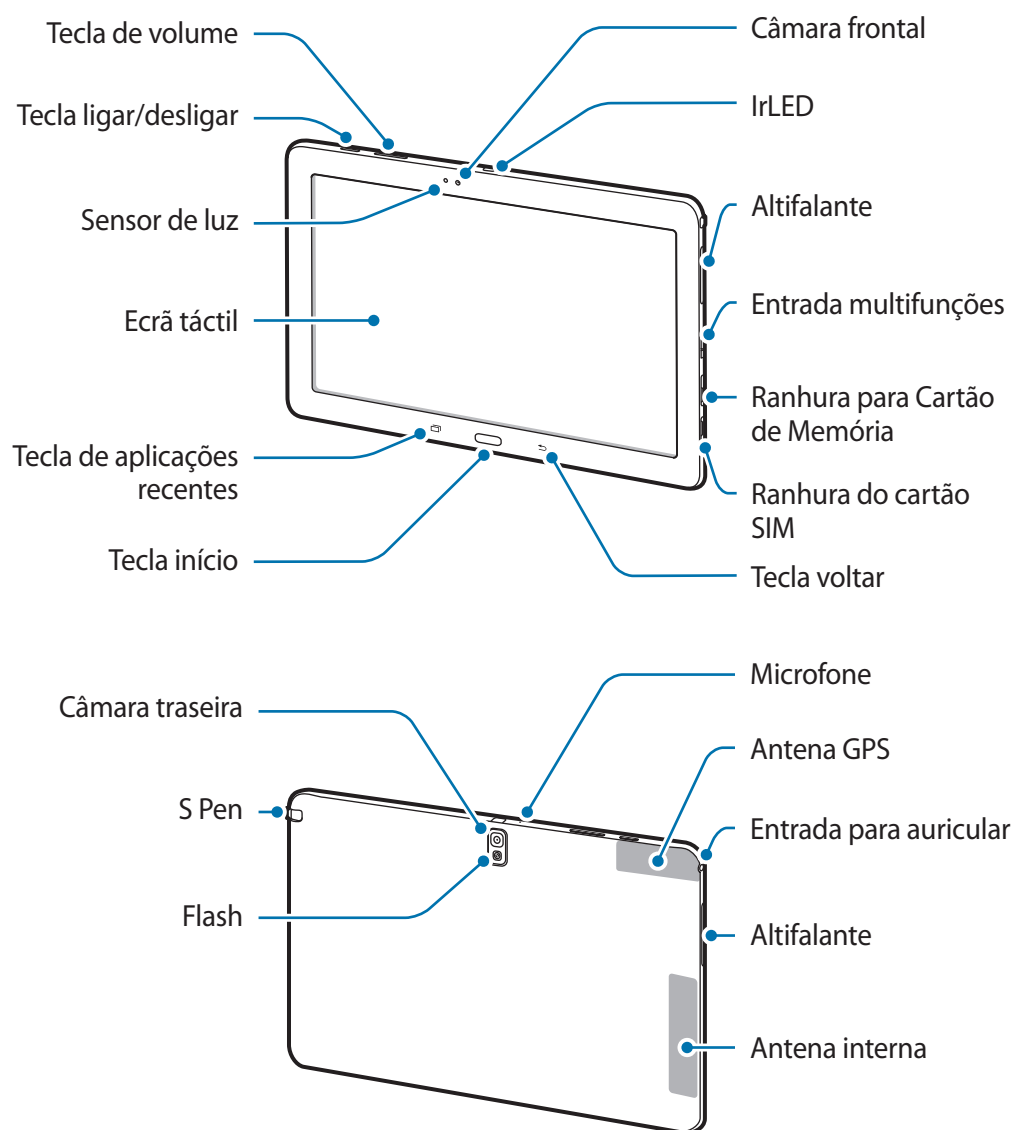


Descrição do dispositivo






- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Podem causar o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ desligar	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
 Aplicações recentes	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
 Início	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para voltar para o Ecrã Principal. • Prima sem soltar no ecrã principal para inciar a procura do Google.
 Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ajustar o volume do dispositivo.

S Pen

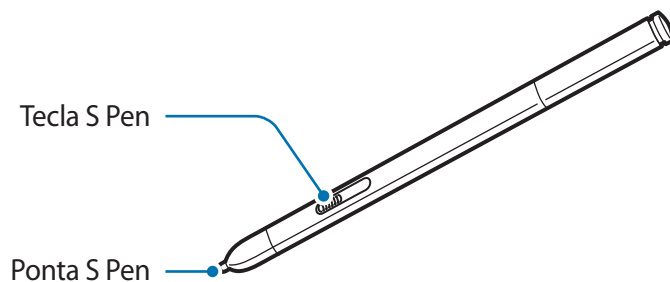

Nome	Função
Ponta S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Realizar acções básicas com a S Pen. (p. 21)
Tecla S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Realizar acções avançadas com a S Pen. (p. 34)

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM


Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.



- Este dispositivo só recebe cartões microSIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

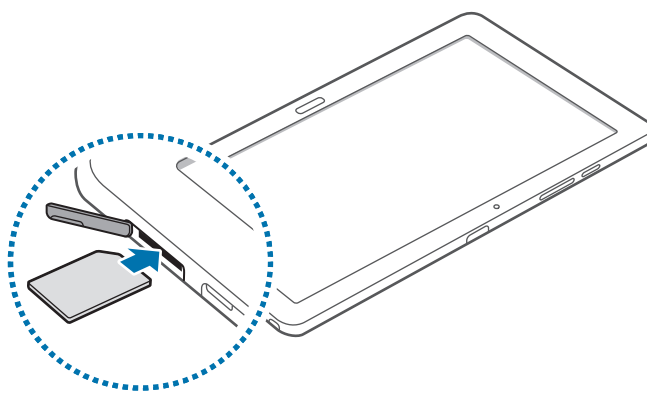

3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.




- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Tenha cuidado para que mais ninguém utilize o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

4 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Remover o cartão SIM ou USIM

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

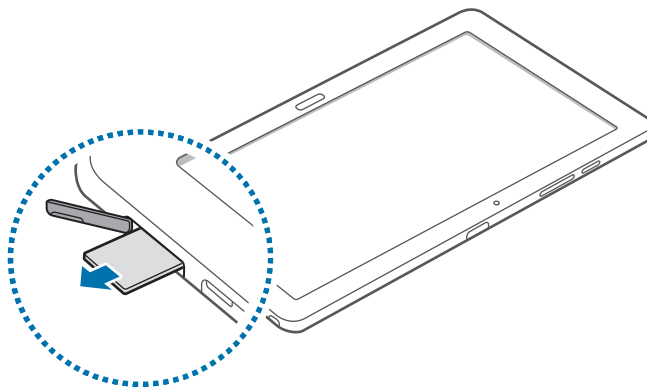

- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

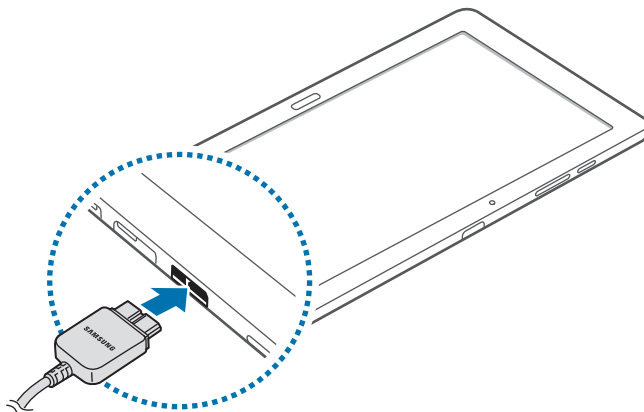

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- No caso da fonte de energia que o dispositivo recebe, durante a carga, ser instável, o ecrã tátil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.




- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **SD Memory card**.

- 1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

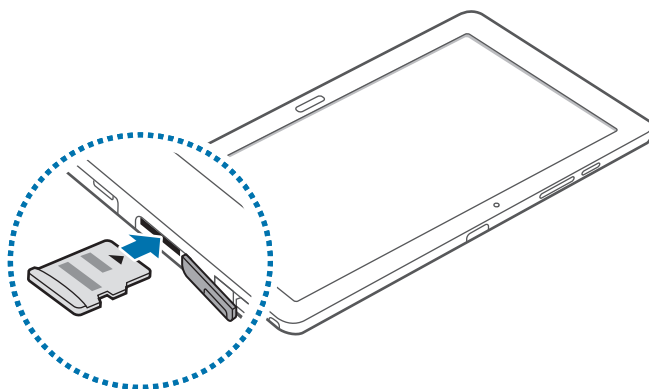

- 4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.


Substituir a ponta da S Pen

Devido ao uso da S Pen, a ponta da S Pen pode tornar-se mole. Se a ponta se tornar mole, substitua por uma nova.

- 1 Segure a ponta com firmeza, com uma pinça e puxe-a para fora.

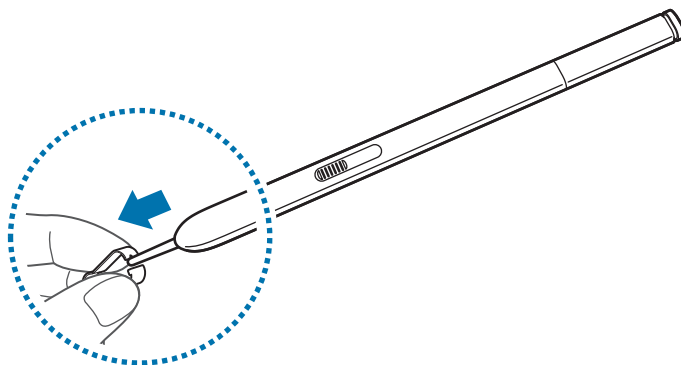

- 2 Insira uma nova ponta na S Pen até ouvir um clique.

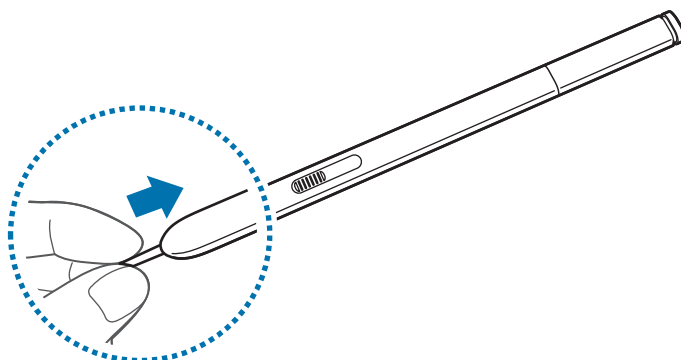

Não deixe o seu dedo se prender entre a pinça e a ponta.




- Não reutilize pontas usadas. Ao fazê-lo poderá causar o funcionamento incorrecto da S Pen.
- Não prima a ponta em excesso quando a inserir na S Pen.
- Não insira a ponta redonda na S Pen. Isso pode causar danos na S Pen ou no seu dispositivo.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

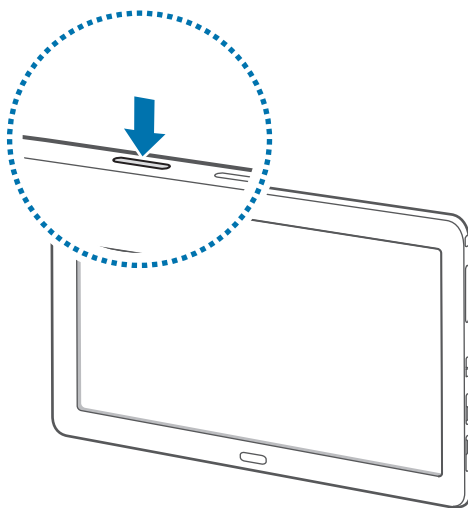

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã tátil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a Tecla de volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso





















Utilize um dos métodos seguintes:







- Prima sem soltar a Tecla de volume para a esquerda até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidade Ecrã inteligente activada
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Alarme activado

Ícone	Significado
	S Pen removida
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos ou a S Pen para tocar no ecrã táctil.



- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.




- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

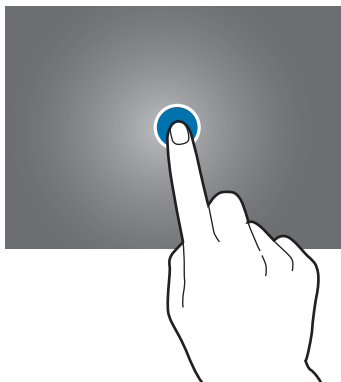


Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

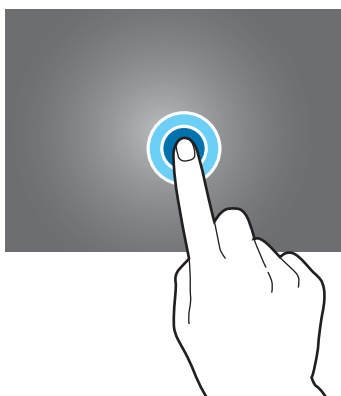


Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

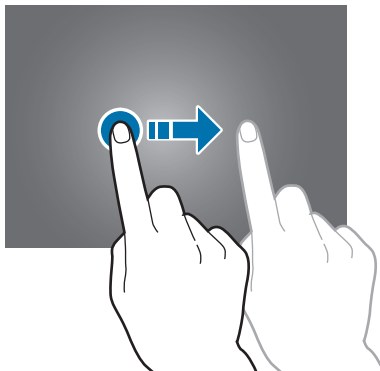


Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

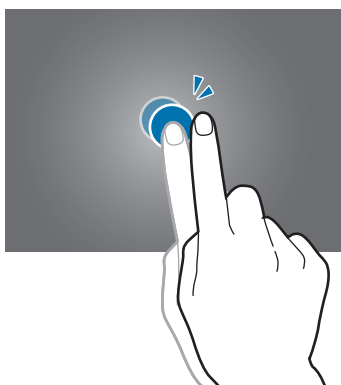


Deslizar

Deslizar para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslizar para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

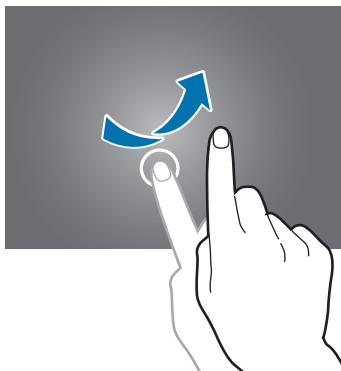


Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

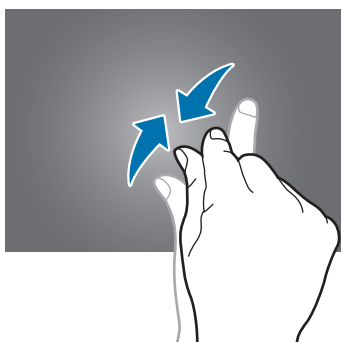

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controlo mais fácil do dispositivo.


Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos** e arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita.



Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

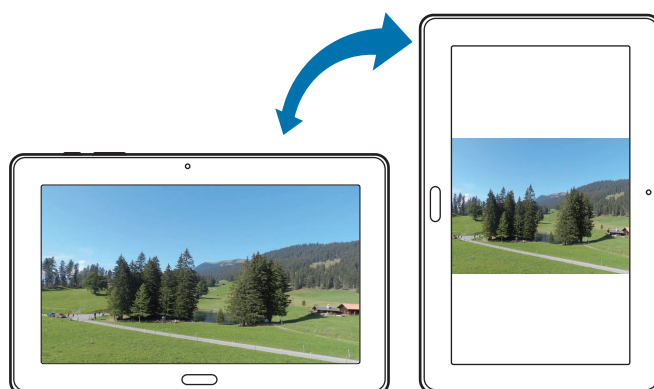


Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.



- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.


Levantar

Quando levanta o dispositivo depois deste estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã está desligado, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.

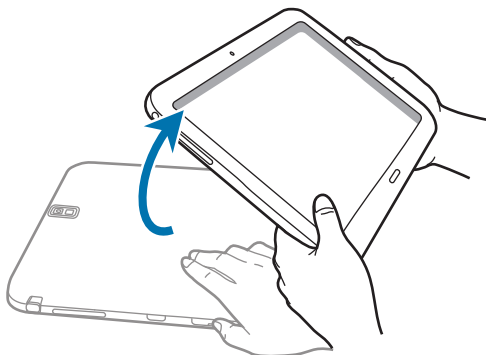


Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

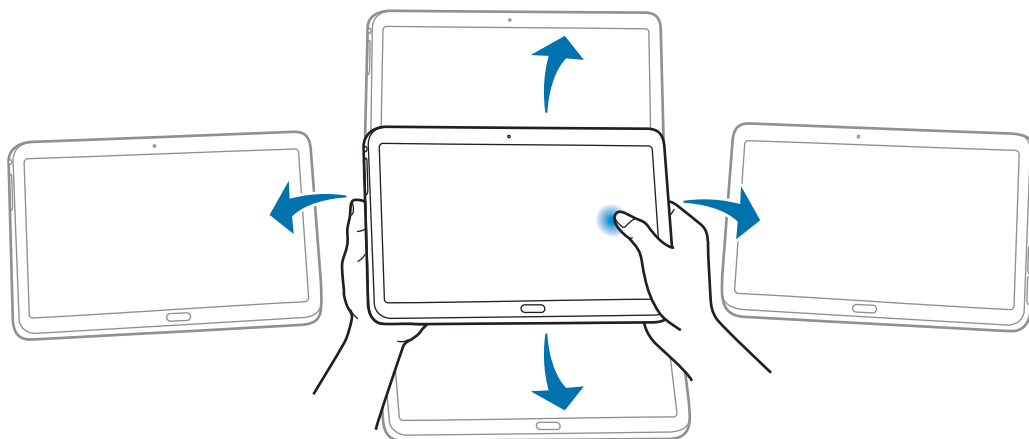


Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

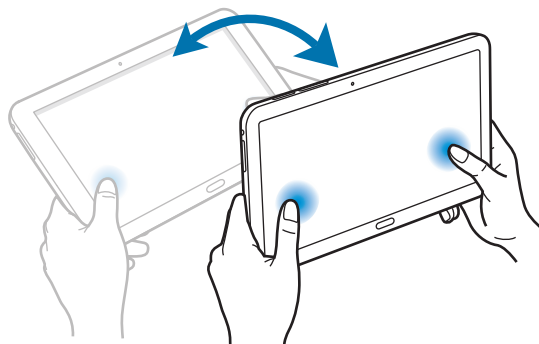


Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Controlo** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.


Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

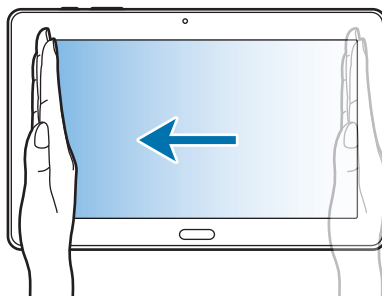

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

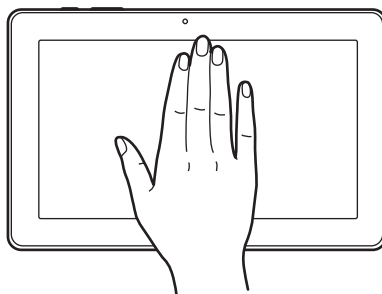


Samsung Smart Pause

Utilize esta funcionalidade para colocar o vídeo na pausa quando desviar os olhos do ecrã.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Controlo** → **Ecrã inteligente** e assinale **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de vídeo, desvie o olhar do ecrã para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, volte a olhar para o ecrã.

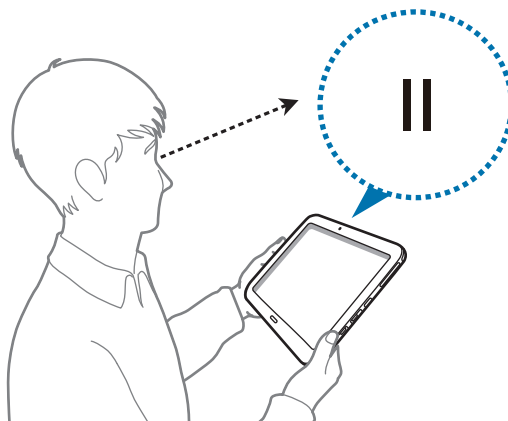


Utilizar Janelas Múltiplas


Utilize esta funcionalidade para correr várias aplicações no ecrã ao mesmo tempo.




- Apenas as aplicações presentes no painel de Janelas múltiplas podem ser usadas.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar Multi Janela, no Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Dispositivo** → **Multi Janela** e arraste o interruptor de **Multi Janela** para a direita.

Pode utilizar dois tipos de Multi Janela.

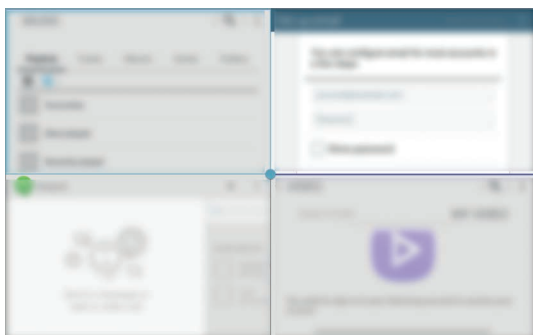

<Ecrã dividido Multi Janela>

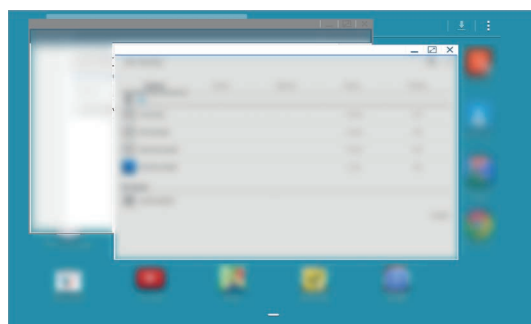

<Multi Janela pop-up>

Utilizar um ecrã dividido de Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para correr aplicações num ecrã dividido.




- Pode correr até quatro aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

Iniciar aplicações num ecrã dividido de Multi Janela


- 1 Arraste o seu dedo desde a margem direita do ecrã para o centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em ↶.

O tabuleiro Multi Janela surge no lado direito do ecrã.

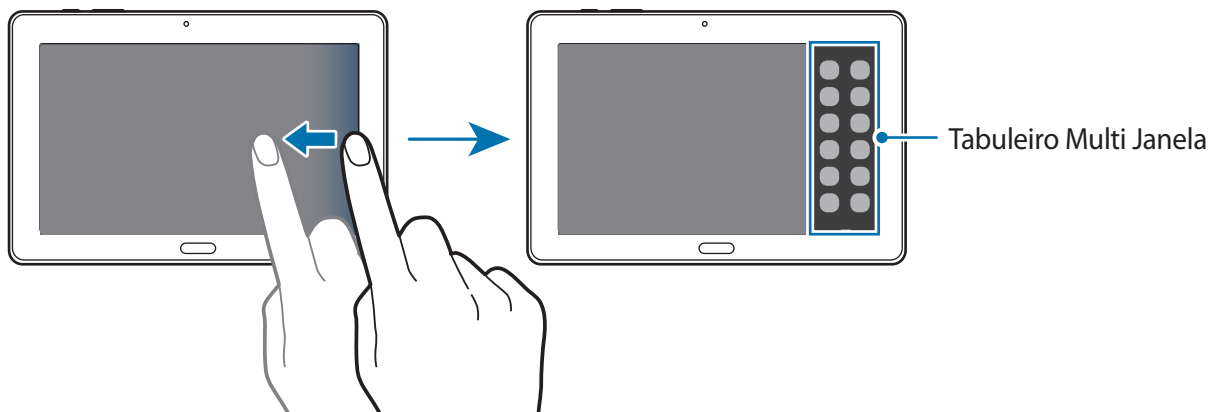


- 2 Toque sem soltar num ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone da aplicação quando o ecrã se tornar azul.

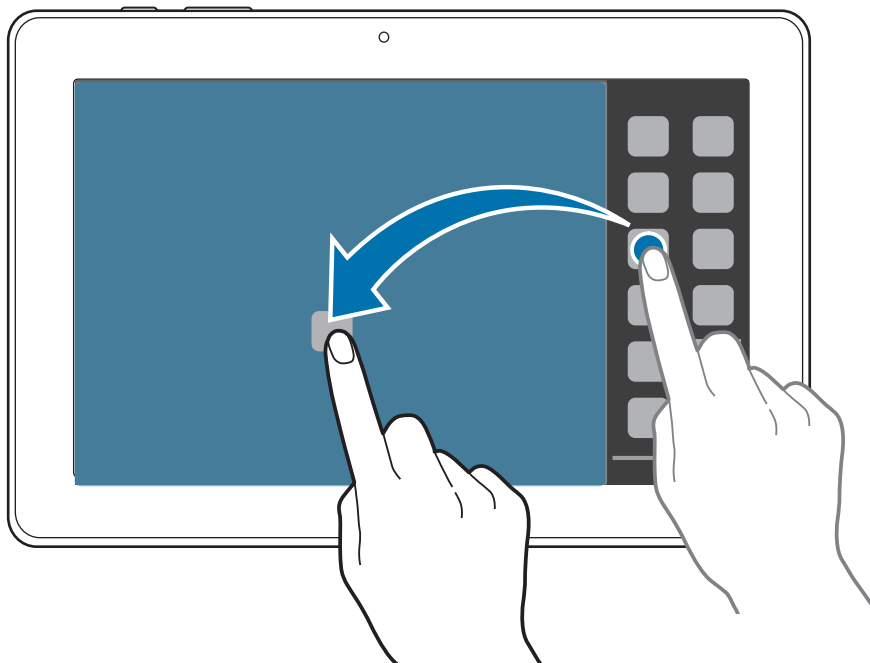

- 3 Toque sem soltar noutra ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela e arrastá-lo para uma nova localização.



Pode iniciar a mesma aplicação num ecrã dividido ao mesmo tempo. Apenas as aplicações com  junto do seu ícone suportam esta funcionalidade.


Partilhar o conteúdo entre aplicações

Pode partilhar facilmente conteúdos entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet** arrastando-as e largando-as.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

- 1 Iniciar o **E-mail** e **Internet** num ecrã dividido de Multi Janela.

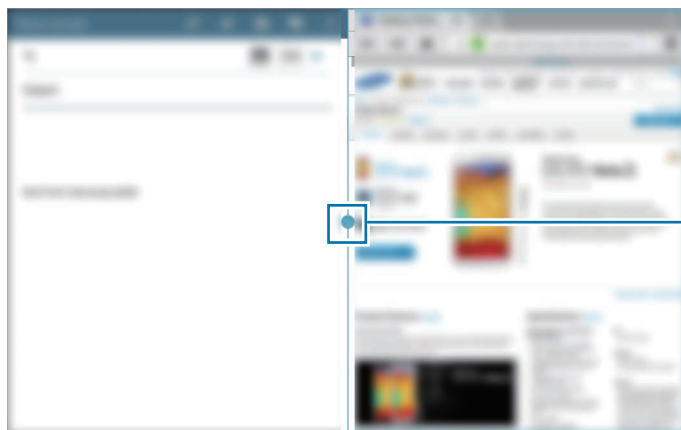






Acéder às opções
Multi Janela


- 2 Toque no círculo entre as janelas de aplicações e toque em .



Toque no círculo entre as janelas de aplicações para aceder às opções a seguir:


-  : abrir uma lista de aplicações utilizadas recentemente na janela seleccionada.
-  : alterar localizações entre aplicações de Janelas múltiplas.
-  : partilhar itens, tais como imagens, texto ou hiperligações, entre as janelas de aplicações arrastando e largando-as.
-  : maximize a janela.
-  : fechar a aplicação.

- 3 Toque sem soltar num item na janela Internet e arraste-o para a localização da janela de E-mail.

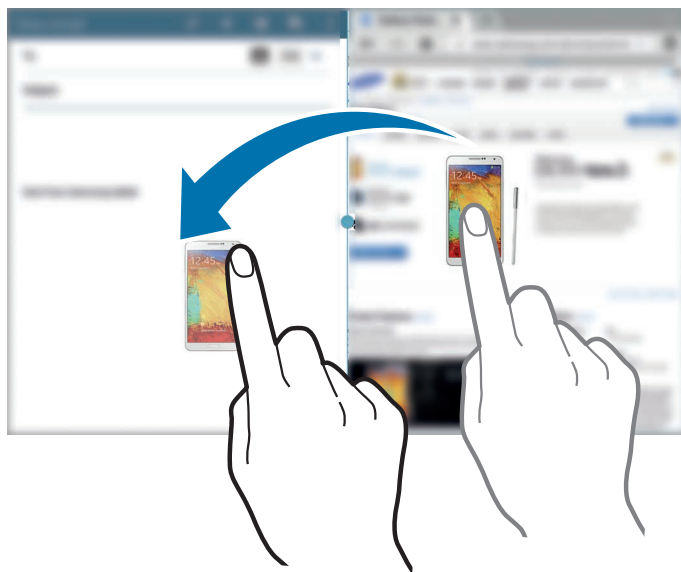

Criar uma combinação Multi Janela

Utilize esta funcionalidade para guardar aplicações activas actualmente em Multi Janela como uma combinação.

- 1 Iniciar múltiplas aplicações num ecrã dividido de Multi Janela.
- 2 Gire o seu dedo da margem direita do ecrã para o meio do ecrã para abrir o tabuleiro Multi Janela.
- 3 No tabuleiro Multi Janela, toque em  → **Criar**.
- 4 Introduza um título e toque em **OK**.

A combinação de Multi Janela actualmente activa é adicionada ao tabuleiro Multi Janela.


Para iniciar aplicações utilizando a combinação guardada, seleccione a combinação no tabuleiro Multi Janela.

Utilizar uma Multi Janela pop-up

Utilize esta funcionalidade para inciar aplicações em janelas pop-up.


- 1 Arraste o seu dedo desde a margem direita do ecrã para o centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em ↶.


O tabuleiro Multi Janela surge no lado direito do ecrã.

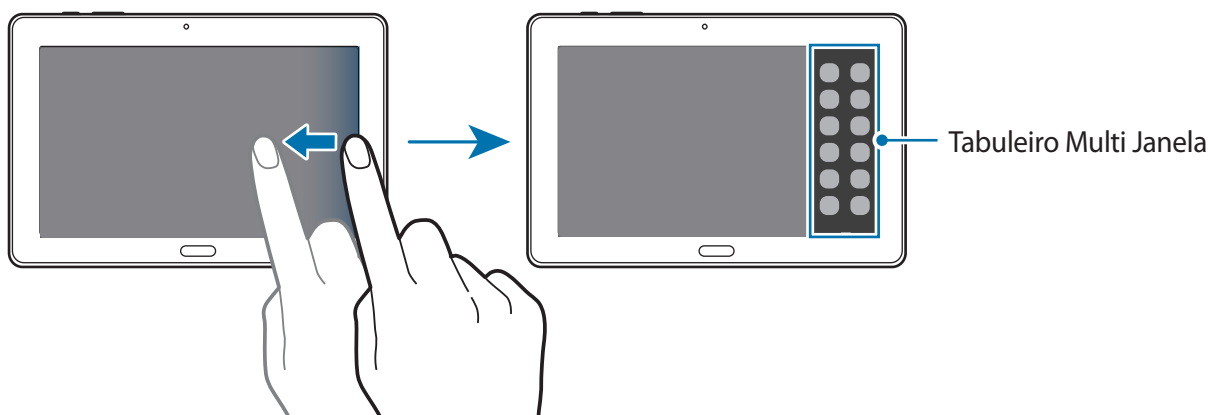

- 2 Toque num ícone de uma aplicação no tabuleiro Multi Janela.

Surge uma janela pop-up no ecrã.

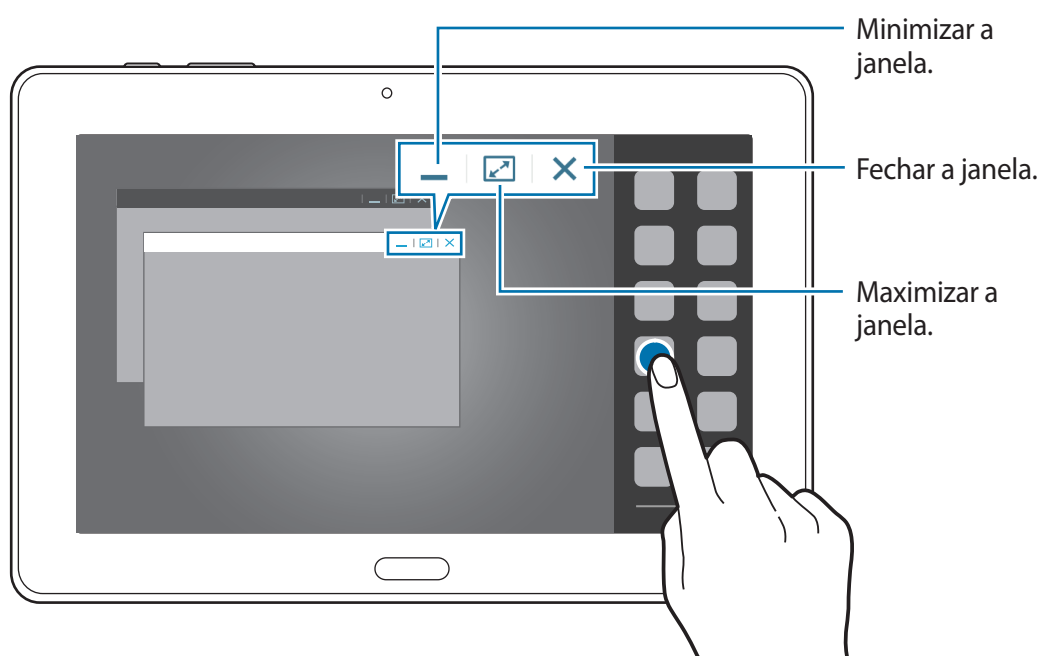


Pode iniciar a mesma aplicação em janelas múltipla pop-up ao mesmo tempo. Apenas as aplicações com  junto do seu ícone suportam esta funcionalidade.

Utilizar a S Pen

A S Pen fornecida pode ser utilizada para seleccionar itens ou realizar funções mais facilmente. Manter a tecla da S Pen pressionada fornece funções adicionais, tais como a captura de ecrã.

Retire a S Pen da ranhura para a usar.

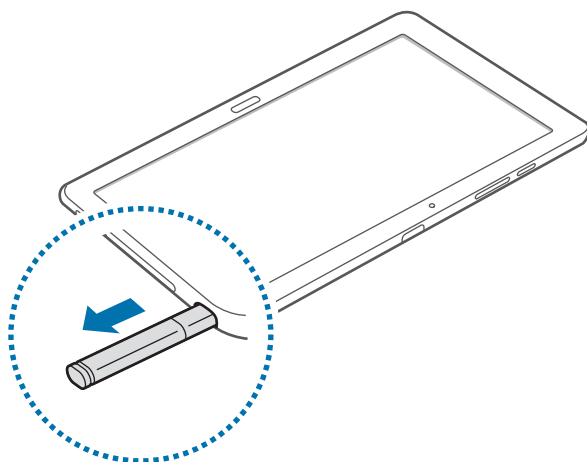

Quando retira a S Pen da ranhura, o dispositivo detecta-a e realiza as acções seguintes:

- Liga o ecrã táctil (se estiver desligado).
- Inicia o Memorando de Acção ou exhibe os comandos pelo ar.




- A ponta da S Pen é substituível. Se a ponta se tornar mole, substitua-a por uma nova.
- Se a S Pen não funcionar correctamente, leve-a a um Centro de Assistência Samsung. Consulte a página web da Samsung para mais informação sobre a S Pen.
- Para um melhor desempenho, mantenha a S Pen numa posição o mais perpendicular possível com o ecrã táctil e evite ângulos inclinados.

Comandos pelo ar


Prima a tecla S Pen enquanto paira a S Pen sobre o ecrã para exibir os comandos pelo ar.





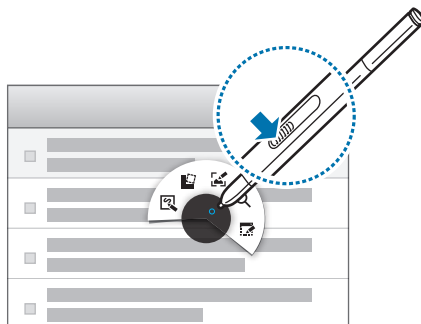


Com esta funcionalidade, pode utilizar directamente as acções a seguir:

- **Action Memo:** torne a sua escrita manual numa hiperligação de acção de uma de várias funcionalidades úteis.
- **Álbum de recordações:** recolha uma variedade de conteúdos e guarde-os. (p. 142)
- **Escrever no ecrã:** capture uma imagem do ecrã e edite-a.
- **S Finder:** procure uma grande variedade de conteúdos no seu dispositivo. (p. 141)
- **Janela da caneta:** utilize a S Pen para desenhar uma janela e abrir aplicações úteis dentro dela.



Criar um memorando simples

Toque em **Action Memo** no comando pelo ar. Ou então, com a tecla da S Pen premida, toque duas vezes no ecrã. Escreva um memorando e toque em  para seleccionar o memorando. Quando o menu de funções surgir, seleccione uma função para utilizar a informação no memorando que escreveu.

-  : efectuar uma chamada.
-  : criar um contacto.
-  : enviar uma mensagem.
-  : enviar um e-mail.
-  : procurar na Internet.
-  : procurar uma localização.
-  : criar uma tarefa.

Se pretende utilizar informação específica do memorando, toque para retirar a selecção do memorando e desenhe um circulo em volta da informação.

Capturar imagens do ecrã

Toque em **Escrever no ecrã** no comando pelo ar. Ou então, com a tecla S Pen premida, toque sem soltar o ecrã até ouvir um clique. É possível desenhar, escrever ou recortar uma imagem do ecrã.

A imagem do ecrã é guardada na **Galeria** → na pasta **Screenshots**.



Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

Iniciar aplicações na área seleccionada

Toque em **Janela da caneta** no comando pelo ar. Desenhe uma linha em volta de uma área e seleccione uma aplicação. A aplicação é iniciada na área que desenhou.


Para minimizar a aplicação, toque em . As aplicações minimizadas são mostradas em ícones flutuantes.

Para maximizar a aplicação, toque em .

Para fechar as aplicações, toque em .

Abrir as opções disponíveis



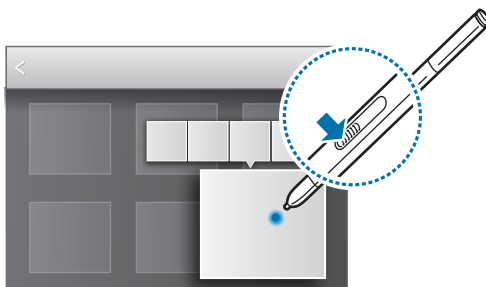

Alguns itens possuem menus contextuais que fazem o ponteiro da S Pen brilhar. Prima a tecla S Pen para mostrar o menu enquanto paira com a S Pen sobre o item.




Seleccionar e capturar uma imagem

Com a tecla S Pen pressionada, desenhe uma linha em volta da área para a seleccionar.

Se necessário, utilize uma das opções seguintes:


-  : restaurar a selecção original.
-  : converter a selecção numa forma circular.
-  : converter a selecção numa forma rectangular.
-  : personalizar a selecção.

Selecione uma aplicação para usar com a área seleccionada a partir dos ícones que surgem no fundo do ecrã.

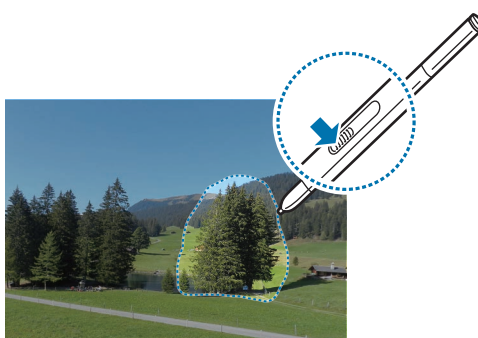



Air view

Utilize esta funcionalidade para realizar várias funções enquanto paira com a S Pen sobre o ecrã.

No Ecrã principal, toque em  → **Definições** → **Controlo** → **S Pen** → **Vista aérea** e arraste o interruptor no canto superior direito do ecrã para a direita.


Aponte para um item com a S Pen para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informação numa janela pop-up.

Pode deslocar-se pelos painéis ou listas, movendo a S Pen até um extremo (cima/baixo/esquerda/direita) do ecrã.

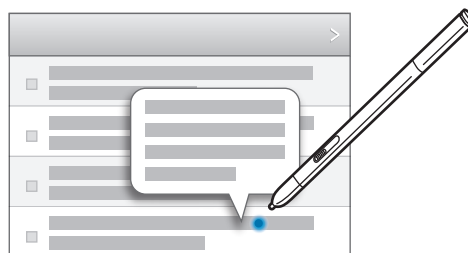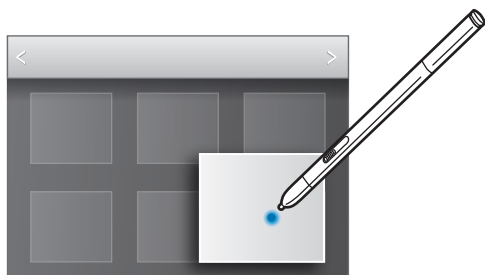

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.



A partir do painel de definições, pode ver as definições actuais do dispositivo. Arraste para baixo a partir da barra de estado e toque em  para utilizar as opções a seguir:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Modo leitura:** activar ou desactivar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite. Para seleccionar quais as aplicações a serem usadas, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Visor e luz** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Modo Bloqueio:** activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar quais as notificações a serem bloqueadas, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. energia:** activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Multi-janela:** defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.
- **Screen Mirroring:** activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã.
- **PA Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Vista aérea:** activar ou desactivar a funcionalidade Air view.

- **Susp. intelig:** activar ou desactivar a funcionalidade Smart stay.
- **Pausa intel:** activar ou desactivar a funcionalidade pausa inteligente.
- **Sincron.:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Modo de voo:** activar ou desactivar o modo de voo.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.


Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em  →  e toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal


O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo.

O Ecrã principal possui dois tipos diferentes de painéis. O painel do ecrã principal de Conteúdo exibe widgets de Conteúdos e o painel do ecrã principal de Conteúdo exibe atalhos para aplicações e widgets.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

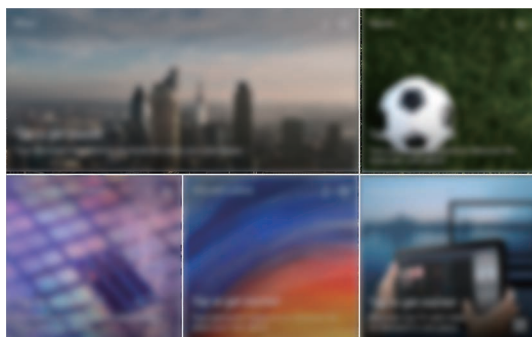


<Ecrã principal de Conteúdo>

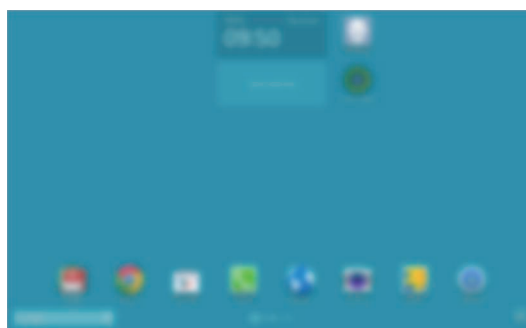


<Ecrã principal Clássico>

Visualizar todas as aplicações

No Ecrã principal, toque em  para ver todas as aplicações.

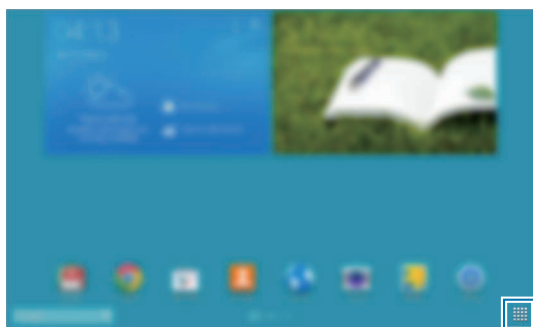


<Ecrã principal>

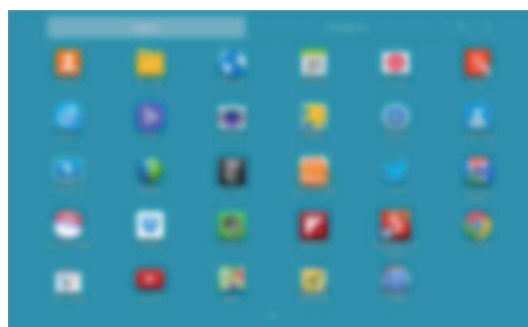

<Ecrã de aplicações>

Para voltar ao Ecrã principal, prima a Tecla início.

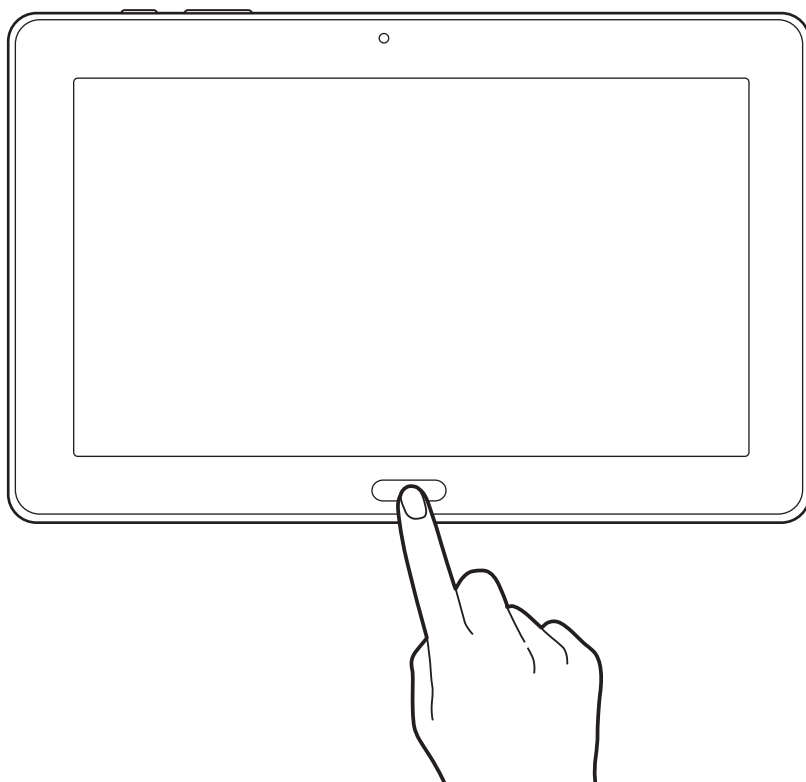



Utilizar o ecrã principal de Conteúdo


O ecrã principal de Conteúdo exibe widgets de Conteúdo na apresentação de revista. Pode aceder uma aplicação directamente seleccionando um widget ou no ecrã principal de Conteúdo.

Adicionar um widget ou painel

- 1 Junte os seus dedos no ecrã principal de Conteúdo.

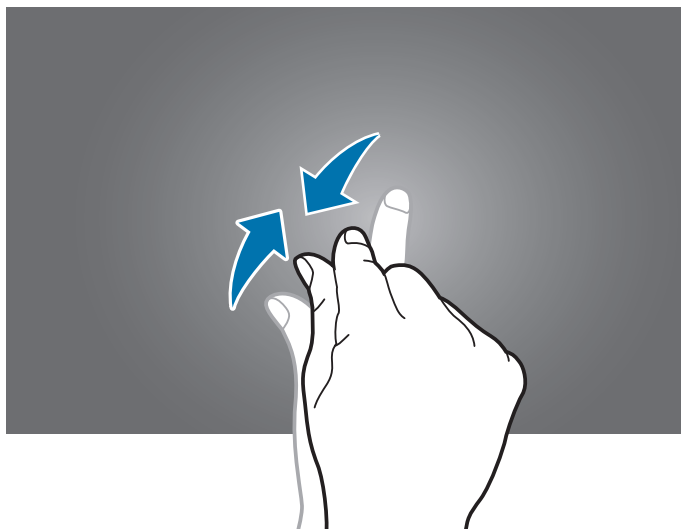

- 2 No ecrã de Widgets, seleccione um painel para editar ou toque em  para criar um novo painel (1). Seleccione widgets para adicionar ao painel através da parte de baixo do ecrã (2).

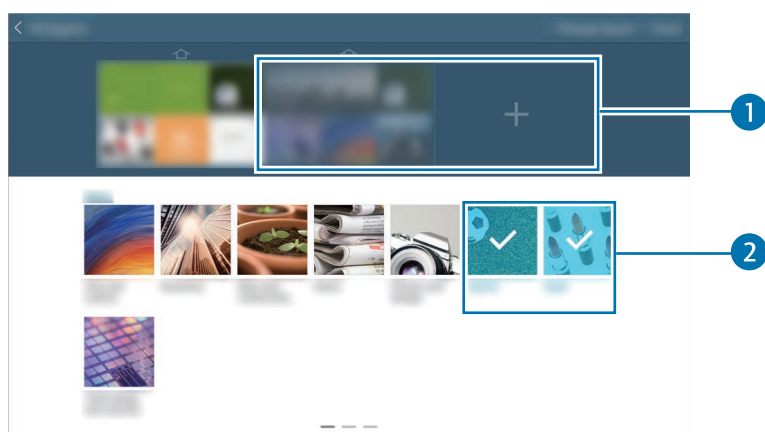

Desloque para a esquerda ou direita no quadro inferior do ecrã para visualizar mais widgets.

3 Toque em **Concluir**.




Pelo menos um painel deve permanecer no ecrã principal de Conteúdo.

Ajustar o tamanho do widget

1 No ecrã principal de Conteúdo, toque sem soltar num widget que pretende redimensionar.

2 Ajuste o tamanho do widget arrastando o moldura à sua volta.

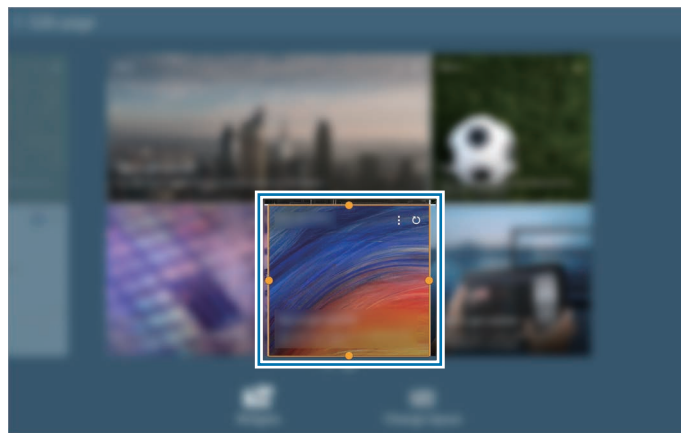

3 Toque em ↶ para guardar as alterações.

Remover um painel do ecrã principal de Conteúdo


- 1 Junte os seus dedos no ecrã principal de Conteúdo.
- 2 O ecrã dos Widgets, toque sem soltar no painel para remover.
- 3 Arraste o painel para a reciclagem no cimo do ecrã.
Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o painel.

Utilizar o ecrã principal Clássico

O ecrã principal Clássico exibe ícones indicadores, widgets, atalhos de aplicações e outros.

Adicionar um item

- 1 Toque em  no Ecrã principal.
- 2 Toque sem soltar num ícone na aba Aplicações ou Widgets e arraste-o para a localização desejada.

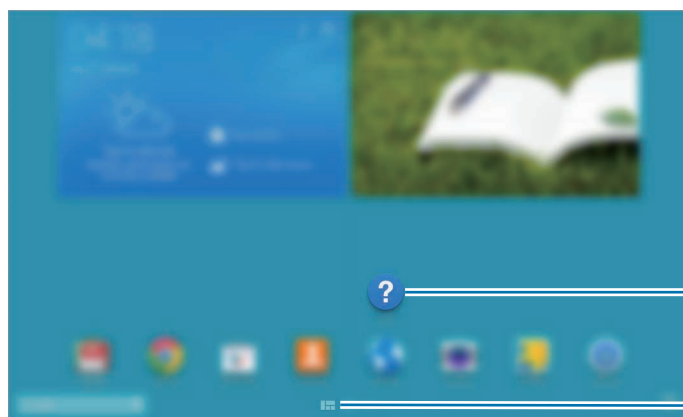



Adicionar ícone

Mover para o ecrã principal de Conteúdo.

Adicionar ou remover um painel ao ecrã principal Clássico

- 1 Junte os seus dedos no ecrã principal Clássico.

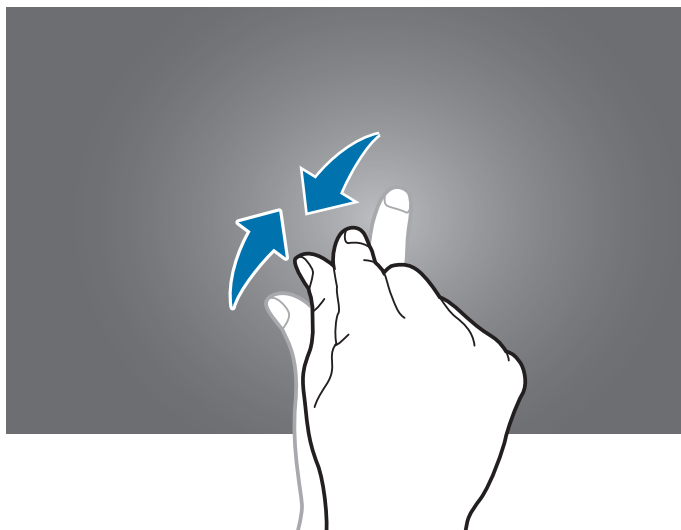

- 2 Toque em  para adicionar um painel.

Para remover um painel, toque sem soltar um painel e arraste-o para a reciclagem no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do ecrã principal Clássico.

Toque sem soltar na área vazia do ecrã principal Clássico, toque em **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Galeria:** visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.
- **Fundos animados:** visualize imagens animadas.
- **Fotografias:** consultar imagens nas **Fotografias**.
- **Fundos:** visualize as imagens de fundo.

Selecione uma imagem, redimensione a moldura se necessário e defina-a como papel de parede.

Ecrã de aplicações


O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em  para abrir o Ecrã de aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.


Reorganizar aplicações

Esta funcionalidade está disponível apenas na vista de grelha personalizável.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **Fechar todas**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em  → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.



As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.



Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque na pasta e toque depois numa aplicação para a abrir.



Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Toque  para abrir a lista de aplicações utilizadas recentes.

Selecione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação


Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Toque em  → **Gest. tarefas** e toque em **Term.** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo**. Ou então, toque em  → **Fechar todas**.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.




A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

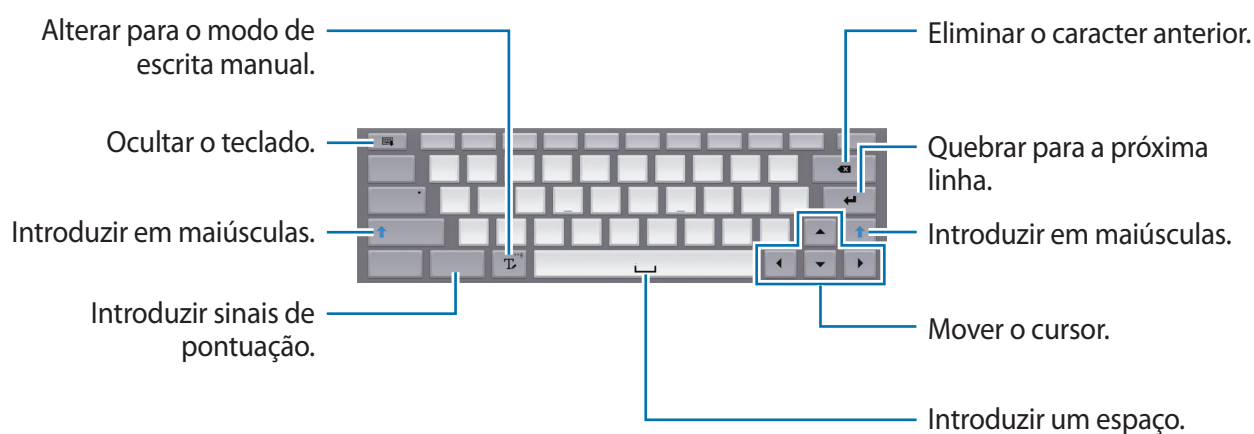

Introduzir maiúsculas

Toque em **Shift** antes de introduzir um carácter. Para tudo em maiúsculas, toque em **Caps lock**.

Alterar o tipo de teclado


Toque sem soltar em  e toque em  para alterar o tipo de teclado.

No teclado flutuante, toque sem soltar em  e mova o teclado flutuante para outra localização.



Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque em  e escreva uma palavra com um dedo ou com a S Pen. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.





Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para ver um manual de gestos, toque sem soltar  e toque em  → **Ajuda**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


Introdução directa com a caneta

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlo** → **S Pen** → **Introdução directa** e arraste o interruptor no canto superior direito do ecrã para a direita.

Quando pairar a S Pen sobre um campo de texto,  surge no canto superior esquerda do campo de texto. Toque em  para escrever com a S Pen. Para efectuar correcções simples, altere os idiomas de introdução ou introduza um espaço entre caracteres, toque em cada ferramenta de correcção exibida no painel de escrita manual.

Quando esta funcionalidade estiver activa, pode fazer o seguinte:

- Enviar uma mensagem escrita manualmente.
- Efectue uma chamada escrevendo o nome de um contacto ou um número de telefone no teclado.
- Defina um alarme apenas escrevendo números.
- Navegue pela Internet escrevendo endereços web.

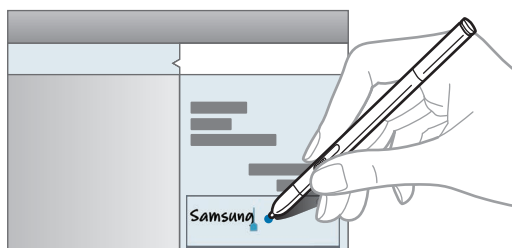



Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste  ou  para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 148)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o dispositivo procura automaticamente por ligações Wi-Fi disponíveis e liga-se a uma. Se se mover para uma nova área, irá ligar a outra rede Wi-Fi disponíveis sem requerer uma palavra-passe.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e arraste o interruptor **Passpoint** para a direita.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Selecciona a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, toque em **Nova** para registar ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.


Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remov. conta**.

Configurar perfis de utilizador

Configure perfis de utilizador e seleccione um quando desbloquear o dispositivo para utilizar definições personalizadas. Ao configurar múltiplos perfis de utilizador, vários utilizadores podem partilhar o dispositivo sem afectar as definições pessoais uns dos outros, tais como, contas de e-mail, preferências de papéis de parede e mais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Utilizadores** →  → **OK** → **Configur. agora** e siga as instruções no ecrã para configurar um novo perfil de utilizador. Para aceder ao dispositivo através de um perfil de utilizador, seleccione um perfil no cimo direito do ecrã bloqueado.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm e m4v
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Se as aplicações não conseguirem reproduzir ficheiros em formato divx ou ac3, instale aplicações que as suportem.

Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar-se como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acessem aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser usar.

Definir uma assinatura

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Assinatura**.

Faça a sua assinatura e volte a fazê-la mais duas vezes para a verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer da assinatura.




Quando desbloquear o dispositivo, certifique-se de que faz a sua assinatura nas mesmas condições, tal como, o ângulo de escrita, de como quando registou a assinatura.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

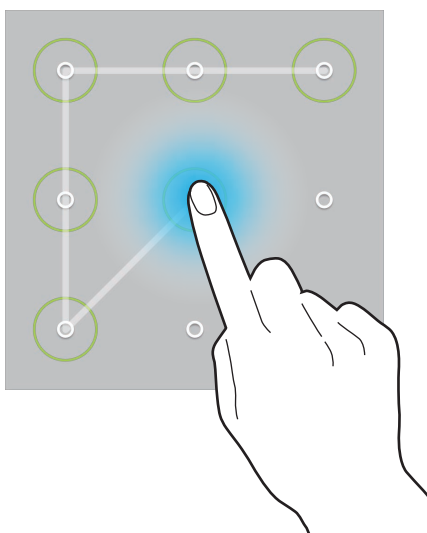

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar**.

Comunicações

Telefone


Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Telefone:** introduza o número utilizando o teclado e toque em .
- **Grupos:** efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Favoritos:** efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente


Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Selecione uma para efectuar uma chamada.



Procurar contactos











Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Selecione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- : mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- : efectuar uma segunda chamada.
- **Terminar chamada:** terminar a chamada actual.
- **Teclado:** abrir o teclado.
- **Silenciar:** desligue o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Intercalar:** efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
- **Alternar:** alternar entre duas chamadas.
-  → **Activar volume extra:** aumente o volume.
-  → **Espera:** colocar uma chamada em espera. Toque em  → **Retomar** para retomar a chamada em espera.
-  → **Gerir chamada de conferência:** tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.
-  → **Contactos:** abrir a lista telefónica.
-  → **Memorando de acção:** inicie o Memorando de acção.
-  → **Mensagens:** enviar uma mensagem.
-  → **Transferir:** ligar o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar aos contactos**.


Ver registos de chamadas

Toque em **Telefone** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em  → **Ver** e seleccione uma opção.


Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 caso o mesmo tenha sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamadas, seleccione uma opção de barramento de chamadas e introduza uma palavra-passe.

Receber chamadas


Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.


Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada a receber, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** → **Lista de rejeições automática**.


Toque em , introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.


Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou selecione um contacto da lista telefónica e toque em .







Durante uma vídeo-chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Trocar câmara:** alternar entre a câmara frontal e a câmara traseira.
- **Silenciar:** desligue o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar chamada:** terminar a chamada actual.
- **Capturar Imagem:** capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo:** gravar um vídeo da imagem do outro participante.



Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.


- **Ocultar-me:** oculte a sua imagem do outro participante.
- **Imagem a enviar:** seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
-  → **Teclado:** abre o teclado.
-  → **Auricular Bluetooth:** troque para o auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
-  → **Emoções animadas:** aplique ícones emotivos à sua imagem.
-  → **Vista de tema:** aplique ícones decorativos à sua imagem.
-  → **Activar vista de BD:** altere o modo de visualização para a vista de BD.
-  → **Activar Dual camera:** utilize a câmara frontal e a traseira de modo a que o outro participante o possa ver a si e ao que o rodeia.



A chamada de vídeo através do modo dual camera terá a duração de 3 minutos. Após 3 minutos o dispositivo irá desligar a câmara traseira para melhorar o desempenho.

Trocar imagens

Arraste uma imagem de um participante para a imagem de um outro para trocar as imagens.

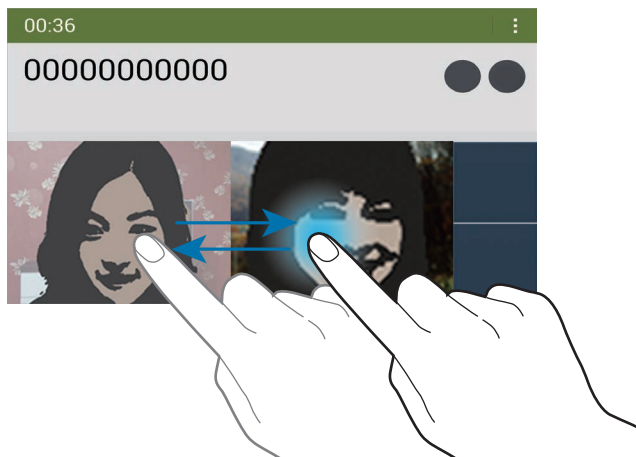

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em 1 no teclado e siga as instruções da sua operadora.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.




Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Toque em **Contactos**.

Criar um contacto

Toque em **+** para introduzir a informação do contacto.

-  : adicionar uma imagem.
-  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.


Editar um contacto

Selecione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em .

Definir um número de marcação rápida

Toque em  → **Definições** → **Marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e selecione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.






Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

-  : adicionar aos contactos favoritos.
-  /  : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
-  : redigir uma mensagem.
-  : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por padrão, o dispositivo mostra todos os contactos guardados.

Toque em  → **Definições** → **Contactos para apresentar** e seleccione uma localização onde os contactos deverão ser guardados.

Mover contactos


Toque em **Contactos**.

Mover contactos para o Google

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com  na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com  na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.

Importar contactos

Toque em  → **Definições** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de importação.

Exportar contactos


Toque em  → **Definições** → **Importar/ Exportar** e seleccione uma opção de exportação.

Partilhar contactos

Toque em  → **Partilhar cartão de visita** → **Vários contactos**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em  para adicionar contactos aos favoritos.


Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** procurar contactos.
- **Remover dos favoritos:** remover os contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha / Vista de lista:** veja os contactos na forma de lista ou de grelha.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.


Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

Criar um grupo


Toque em , defina os detalhes do grupo, adicione contactos e toque em **Guardar**.

Adicionar contactos a um grupo

Selecione um grupo e toque em  → **Adicionar membro**. Selecione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Selecione um grupo, toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** procurar contactos.
- **Eliminar grupos:** selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Concluir**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.
- **Editar:** alterar as definições do grupo.
- **Adicionar membro:** adicionar membros ao grupo.
- **Remover membro:** remover membros do grupo.
- **Enviar mensagem:** enviar uma mensagem para os membros do grupo.
- **Enviar e-mail:** enviar um e-mail para os membros do grupo.
- **Alterar ordem:** toque sem soltar  junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda sobre como usar os contactos.


Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em  → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, selecione o cartão de visita e toque em  para editar.

Toque em  → **Partilhar cartão de visita** → **Contacto seleccionado** e selecione um método de partilha.

Mensagem



Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.




Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.



Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .




Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.


Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em  e anexe imagens, vídeos, contactos, notas, eventos e outros.
- Toque em  → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens escritas manualmente

Quando pairar a S Pen sobre um campo de texto,  surge no canto superior esquerda do campo de texto. Toque em  e toque em  para introduzir uma mensagem escrita manualmente com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Marcação de compromisso**. Defina uma hora e data e toque em **OK**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.



- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Selecione um contacto para ver a mensagem da pessoa.


E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.



Configurar contas de e-mail


Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em  para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em  → **Definições** → **Adicionar conta**.


Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para utilizar e toque em  no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .


Toque em  para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em **+Me** para adicionar-se a si mesmo como destinatário.

Toque em  para anexar imagens, vídeos, contactos, notas, eventos e outros.

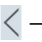Toque em  para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.


Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Envio programado**. Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Selecione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

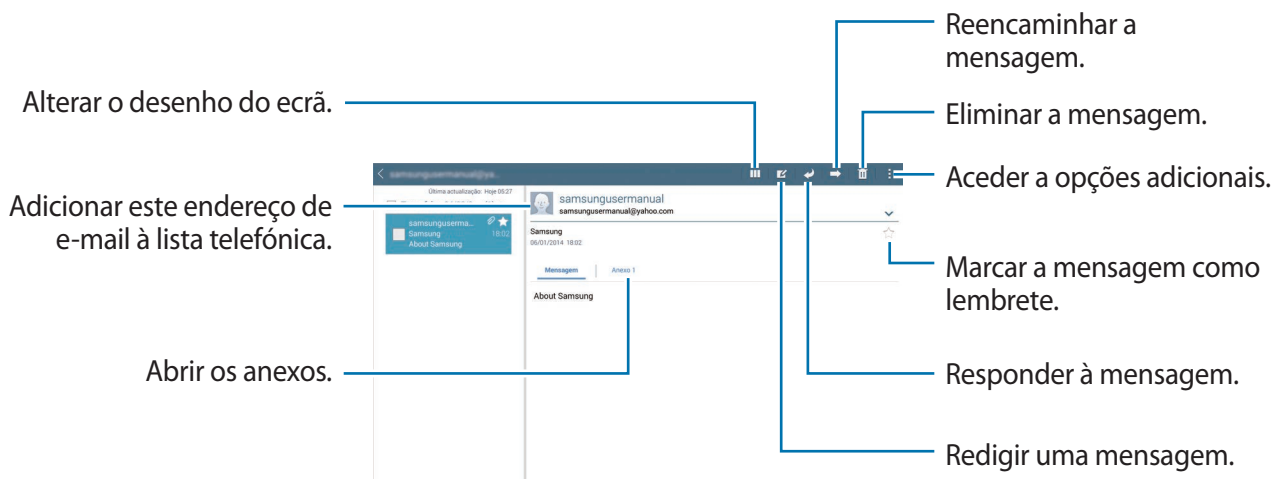

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens


Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.


Toque em  → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em  → **Anexar ficheiro** para anexar ficheiros multimédia.


Toque em  → **Descartar** para começar de novo.

Toque em  → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em  → **Enviar comentários** para reportar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.

Toque em  → **Ajuda** para aceder à informação de ajuda do Google Mail.


Ler mensagens

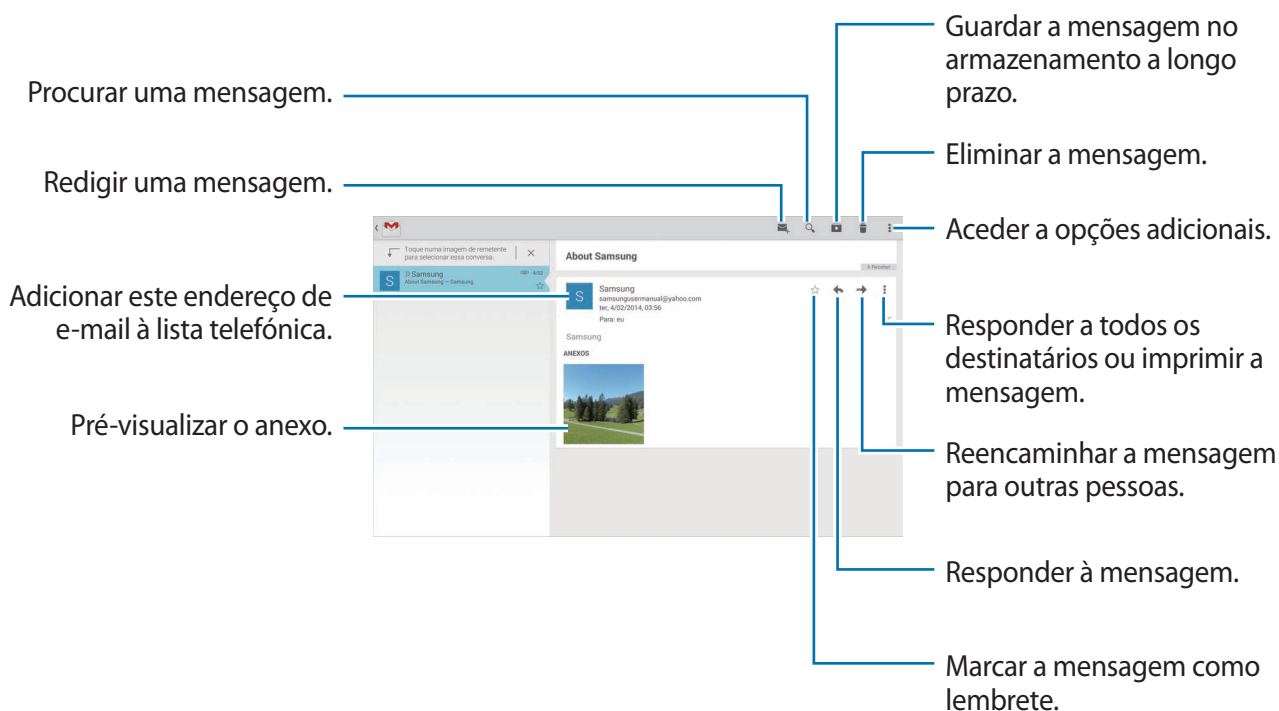

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Selecione uma etiqueta em **TODAS AS ETIQUETAS** para visualizar mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em  → **Alterar etiquetas** e selecione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

Google+


Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Toque em  para utilizar outras funcionalidades das redes sociais.

Fotografias


Utilize esta aplicação para visualizar e partilhar imagens ou vídeos através do serviço de rede social Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.






Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma das categorias seguintes:

- **CÂMARA:** visualize as imagens ou vídeos que foram capturados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES:** visualize imagens ou vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em  para visualizar todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, selecione uma imagem ou vídeo.

Enquanto a visualiza, utilize um dos ícones seguintes:

-  : modificar a imagem.
-  : partilhar a imagem ou vídeo com outras pessoas.
-  : elimine a imagem ou o vídeo.

Twitter

Utilize esta aplicação para se manter ligado às redes sociais do Twitter.

Toque em **Twitter** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Web & Rede


Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em  para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque no campo de endereço e toque no ícone do motor de busca junto do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em  → , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.





Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em  → .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em  e seleccione uma.

Histórico

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em .

Páginas guardadas


Para ver as páginas web guardadas, toque em  → **Páginas guardadas**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 145)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a esquerda ou direita no campo de título e toque no título para o seleccionar.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos Favoritos, toque em ☆ → **Guardar**.

Para abrir uma página web dos Favoritos, toque em ☰ → **Marcadores** e seleccione uma.

Procurar na web por voz

Toque em 🗣️, diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos em outros dispositivos, toque em ☰ → **Outros dispositivos**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os Favoritos, toque em **MARCADORES**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).


A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo lhe enviar dados, aceite o pedido de autorização Bluetooth feito por outro dispositivo. Os ficheiros são guardados na pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver em uso.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor do **Screen Mirroring** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

e-Meeting

Utilize esta aplicação para criar ou participar numa reunião electrónica. Pode partilhar ficheiros com os participantes durante a reunião.




- Para utilizar esta aplicação, todos os dispositivos a serem utilizados na reunião devem ser ligados à mesma rede.
- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Criar uma sessão de reunião

Crie uma reunião para ser o anfitrião da reunião.


- 1 Toque em **e-Meeting** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Criar reunião**.

Criar uma sessão de reunião.

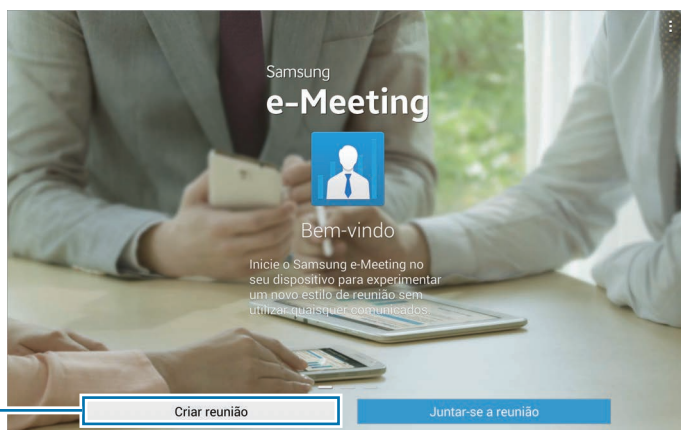

3 Verifique a informação da rede a partilhar com outras pessoas, defina os detalhes da reunião e toque em **Concluir**.

Para adicionar ficheiros à reunião, toque em +.

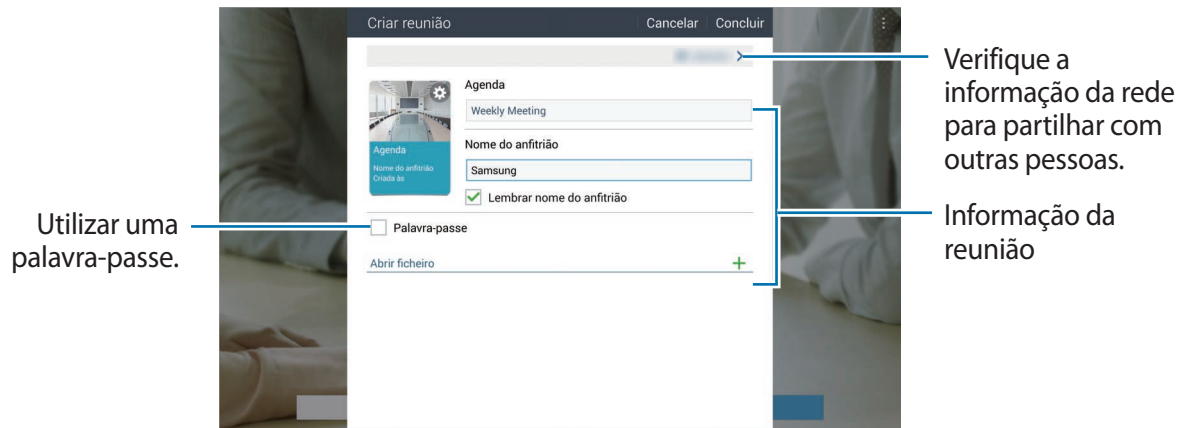


Defina uma palavra-passe e um nível de segurança para a reunião.

- **Mostrar palavra-passe:** forneça a palavra-passe aos participantes que deve ser introduzida para aderir à reunião.
- **Permitir junção automat.:** permitir aos participantes aderir à reunião quando introduzem a palavra-passe sem aprovação do anfitrião.
- **Permitir que sejam guardados ficheiros:** permite aos participantes capturar imagens de ecrã e guardar ficheiros durante a reunião.

4 É criada uma sessão de reunião.

O ficheiro adicionado quando a sessão de reunião é criada surge no ecrã, ou se nenhum ficheiro for adicionado, surge o quadro branco no ecrã.

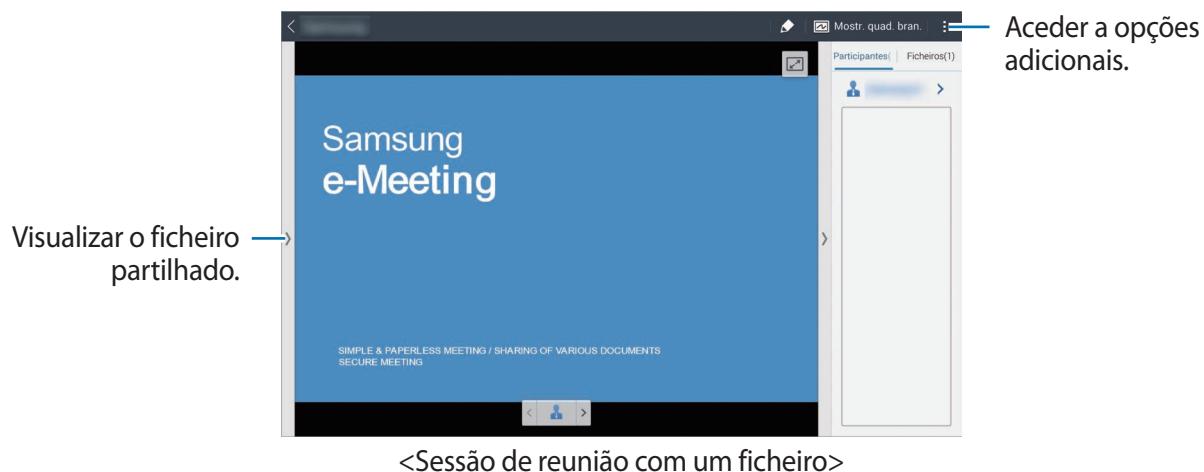


5 Partilhe a informação de rede e palavra-passe da reunião criada com os participantes e deixe-os aderir à reunião.

Aderir a uma reunião

Se obter a informação da rede para uma reunião, pode aderir à reunião.

1 Toque em **e-Meeting** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Juntar-se a reunião**.

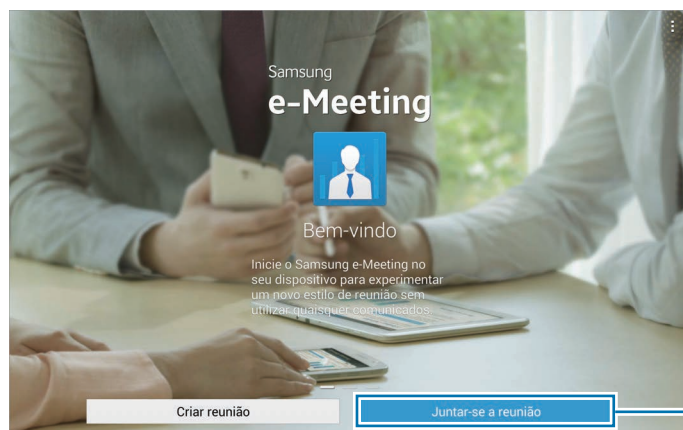

- 3 Seleccione uma rede onde a reunião esteja ligada, introduza a palavra-passe se necessário e toque em **Concluir**.
- 4 Seleccione a reunião para aderir.
- 5 Introduza o seu nome e toque em **Concluir**. Depois, pode entrar na sessão da reunião. Pode visualizar ficheiros ou conteúdo que o anfitrião partilhe.

Utilizar o ecrã de sessão de reunião


Ecrã do anfitrião

Quando é o anfitrião, pode abrir um ficheiro e mover-se para a página seguinte no ficheiro ou mostrar o quadro branco e escrever nele.


O ecrã do anfitrião é mostrado nos ecrãs dos convidados.

Abrir ficheiros

- 1 Toque em **Ficheiros** (1) → **Adicionar** (2) e seleccione um ficheiro.

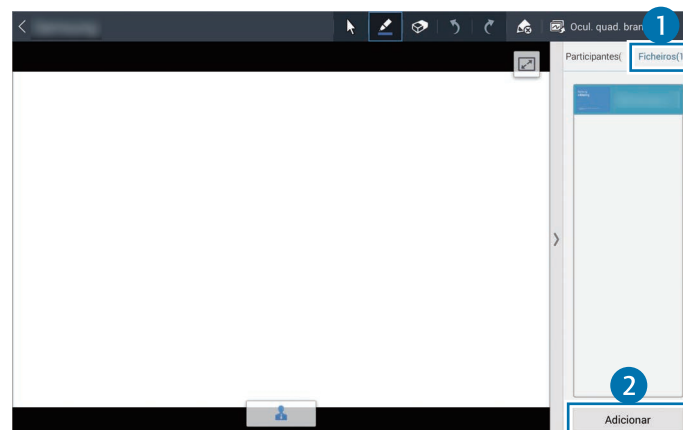

2 O ficheiro seleccionado é adicionado à lista de ficheiros. Toque num ficheiro para o abrir.

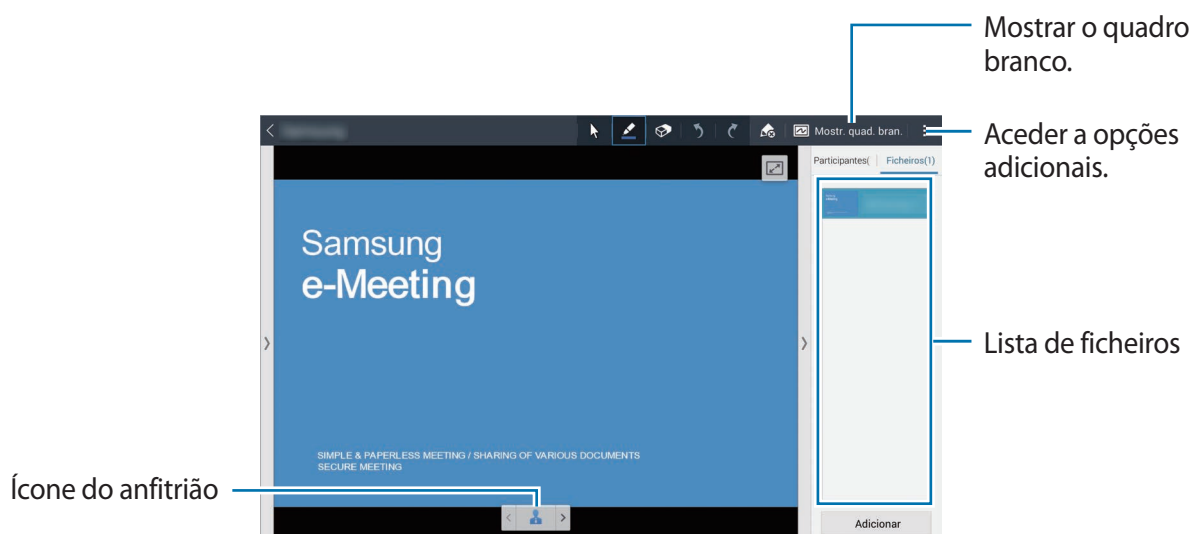

Mostrar o quadro branco


Toque em **Mostr. quad. bran.** no cimo direito do ecrã.

O quadro branco surge no ecrã.

Pode aceder a opções adicionais, tocando em  no cimo direito do ecrã.

Utilizar opções adicionais

Toque em  para utilizar um dos seguintes:

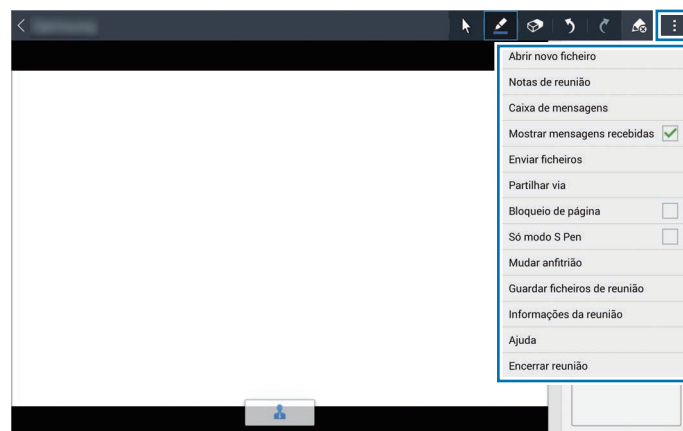




Aceder a opções adicionais.

- **Abrir novo ficheiro:** abra novos ficheiros.
- **Notas de reunião:** crie minutas da reunião com o S Note.
- **Caixa de mensagens:** envie mensagens aos participantes.
- **Mostrar mensagens recebidas:** defina o dispositivo para exibir o texto da nova mensagem dos participantes.
- **Enviar ficheiros:** envie ficheiros para outros participantes.
- **Partilhar via:** partilhe ficheiros com os outros participantes.
- **Bloqueio de página:** bloqueie a página para que os participantes só possam ver a página que o anfitrião está a apresentar.
- **Só modo S pen:** defina o ecrã para reconhecer apenas a S Pen.
- **Mudar anfitrião:** altere o anfitrião.
- **Guardar ficheiros da reunião:** guarde os ficheiros da reunião e todos os trabalhos escritos.
- **Informações da reunião:** veja a informação da reunião.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda sobre como utilizar a reunião electrónica.
- **Encerrar reunião:** encerrar a sessão de reunião actual.

Ecrã dos participantes

Visualize o ecrã que o anfitrião partilha e o que escreve no ecrã.

Enquanto desloca pelo documento, toque em  para mover pela página que o apresentador está a visualizar.

Para ser o apresentador, toque em . O ecrã altera para o modo de apresentador. Toque em  para voltar para o ecrã de participante.

Fechar ou sair da reunião

Toque em  ou  → **Encerrar reunião** ou **Sair da reunião**.

Quando a ligação de rede falhar durante uma reunião

Quando o anfitrião é desligado

Termine a reunião ou ligue à mesma rede novamente para continuar a reunião.

Os participantes podem guardar os ficheiros e sair da reunião ou aguardar até que a reunião termine.

Quando os participantes são desligados

Inicie a **e-Meeting** e adira novamente à reunião.

WebEx

Utilize esta aplicação para criar ou participar numa teleconferência. Pode utilizar várias funcionalidades tais como a partilha de conteúdo e reuniões de vídeo em HD.

Antes de utilizar esta aplicação


- Certifique-se que o dispositivo está ligado a um Wi-Fi ou rede móvel. Poderão ter custos adicionais quando utilizar esta aplicação através da rede.
- Certifique-se de que tem uma conta WebEx.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação poderá não funcionar correctamente dependendo da firewall e do estado da rede.

Registrar-se numa conta

- 1 Toque em **WebEx** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Obtenha uma conta** no ecrã de iniciar sessão.

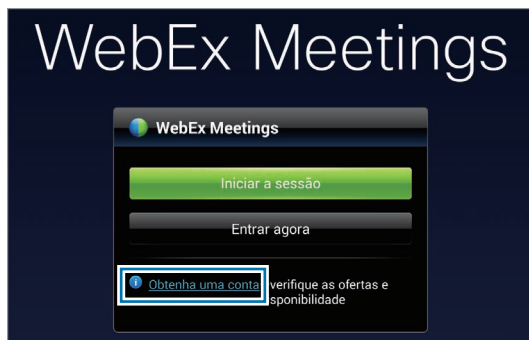

- 3 A página web para aderir ao WebEx irá surgir no ecrã.



Não poderá utilizar esta aplicação se uma janela pop-up surgir informando que o WebEx não está disponível na sua região.

- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar a conta.



Algumas funcionalidades não estão disponíveis quando o período de teste terminar. Troque para uma conta paga para utilizar as funcionalidades WebEx. Para mais informação, consulte a página web da WebEx.


Criar uma sessão de reunião

- 1 Inicie o **WebEx** e toque em **Iniciar a sessão**.
- 2 Introduza o endereço de e-mail registado e toque em **Próximo**.
- 3 Introduza a palavra-passe e toque em **Iniciar a sessão**.

4 O ecrã WebEx surge no dispositivo.

Criar uma sessão de reunião.

Adira a uma sessão de reunião introduzindo um número de sessão.

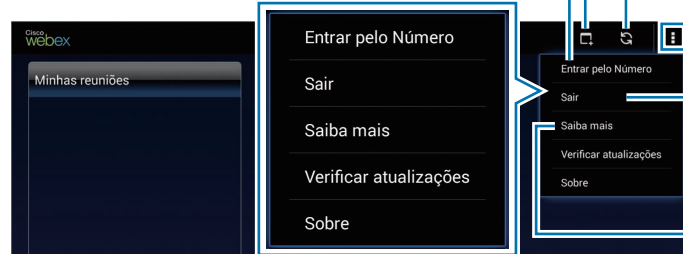


Actualizar a lista da reunião.

Fechar a aplicação.


Ir para a página web do WebEx.


5 Toque em para criar uma sessão de reunião.

6 Introduza um tópico para a reunião, defina uma palavra-passe e toque em **Comece agora mesmo**.

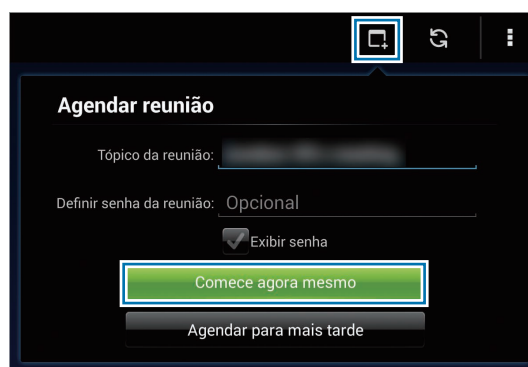

7 Toque em → **Conecte usando a Internet**.


- 8 O microfone será desligado e  surge no cimo direito do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

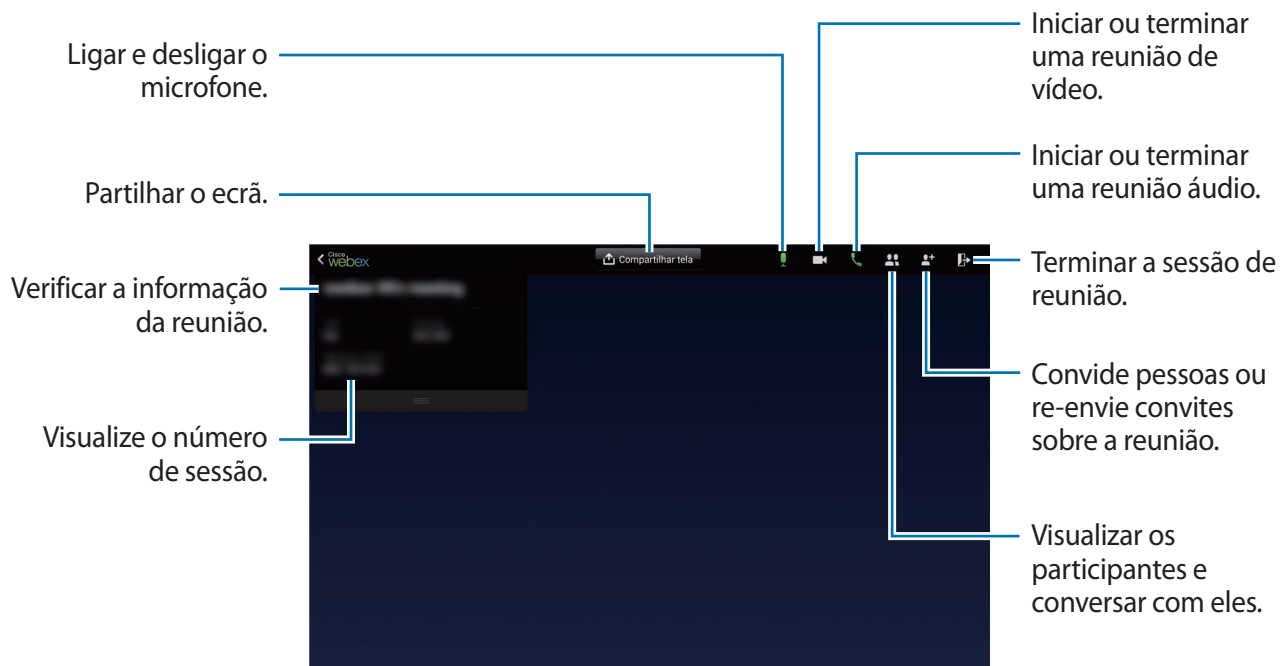

Convidar pessoas para uma reunião

Convide outras pessoas para uma reunião enviando um convite por e-mail. Pode também partilhar um número de sessão ou o número de telefone de sessão com outras pessoas para as convidar para a reunião.


Convidar pessoas por e-mail

- 1 Toque em  → **Convidar por e-mail**.
- 2 Introduza um endereço de e-mail e toque em **Enviar convite**.

Aderir a uma sessão de reunião


Para aderir a uma reunião, utilize um dos métodos seguintes.

Aderir a uma reunião por número de sessão



- 1 Inicie o **WebEx**.
- 2 Inicie sessão na sua conta WebEx.
- 3 Toque em  → **Entrar pelo Número**.

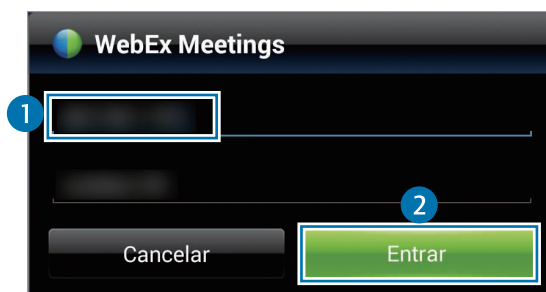

- 4 Introduza um número de sessão para aderir e toque em **Entrar**.






Um número de sessão é criado quando um anfitrião cria uma sessão de reunião. Se não souber o número, contacte o anfitrião.

- 5 Toque em  → **Conecte usando a Internet**.
- 6 O microfone será desligado e  surge no cimo direito do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

Aderir a uma reunião seleccionando uma em Minhas reuniões

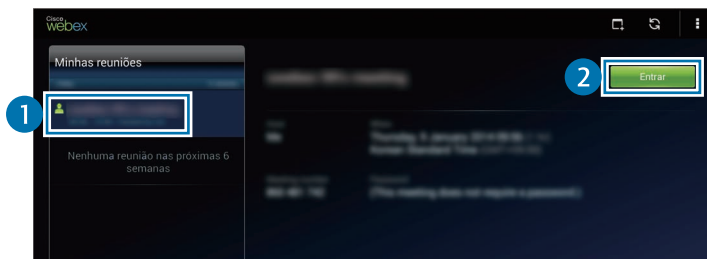

- 1 Inicie o **WebEx**.
- 2 Inicie sessão na sua conta WebEx.
- 3 Selecciona uma reunião em **Minhas reuniões** e toque em **Entrar**.



- 4 Toque em  → **Conecte usando a Internet**.
- 5 O microfone será desligado e  surge no cimo direito do ecrã. Pode aderir à reunião áudio.

Aderir a uma reunião através de um convite de e-mail

Quando alguém o convida para uma reunião, irá receber uma notificação de e-mail.

- 1 Abra o e-mail do convite e toque na hiperligação no e-mail.
- 2 O WebEx inicia e surge o ecrã de início de sessão.
- 3 Inicie sessão na sua conta WebEx.
Se já iniciou sessão na sua conta, o ecrã da reunião irá surgir no ecrã.
- 4 Toque em  → **Conecte usando a Internet**. O microfone será desligado e  surge no cimo direito do ecrã. Pode ter uma reunião de áudio com outras pessoas.

Aderir a uma reunião ligando para um número



Pode aderir a uma reunião ligando para o número de telefone da sessão num smartphone. Ligue para o número fornecido pelo anfitrião da reunião.








Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Criar uma reunião


Criar uma reunião de vídeo

- 1 Toque em  → **Iniciar Meu vídeo**.
- 2 A sua imagem é mostrada ao fundo à esquerda do ecrã.
Para parar a reunião de vídeo, toque em  → **Parar meu vídeo**.

Criar uma reunião áudio


- 1 Toque em  → **Conecte usando a Internet**.
- 2 O microfone será desligado e  surge no cimo direito do ecrã.
Para silenciar o som, toque em . O ícone altera para .
Para parar uma reunião áudio, toque em  → **Sair da audioconferência**.

Conversar com os participantes


- 1 Toque em  para visualizar a lista de participantes.
- 2 Seleccione o nome de uma conta e toque em **Bate-papo**.
- 3 A janela de conversação surge no ecrã.
Para conversar com todos os participantes, toque em **Falar com todos**.

Partilhar o ecrã

Partilhar o ecrã actual no seu dispositivo com os participantes. Apenas a pessoa definida como apresentador pode partilhar o seu ecrã. A pessoa que cria a reunião é designada como apresentador no início da reunião.


- 1 Toque em **Compartilhar tela** no cimo do ecrã, se for o apresentador.
- 2 Se estiver a utilizar esta função pela primeira vez, siga as instruções no ecrã.
- 3 Toque em **Compartilhar tela** na janela pop-up.
- 4 Quando a funcionalidade de partilha de ecrã está activada,  irá surgir no cimo direito do ecrã.
O conteúdo no ecrã do dispositivo do apresentador será mostrado nos ecrãs dos dispositivos dos participantes.


Parar a funcionalidade de partilha de ecrã


Toque em  → **Parar o compartilhamento**. O dispositivo para de partilhar o ecrã e mostra o ecrã da reunião.

Alterar o apresentador

O anfitrião da reunião e o apresentador actual podem alterar o apresentador.

- 1 Toque em  e seleccione um participante para um designar como apresentador.
- 2 Toque em **Designar como apresentador**.

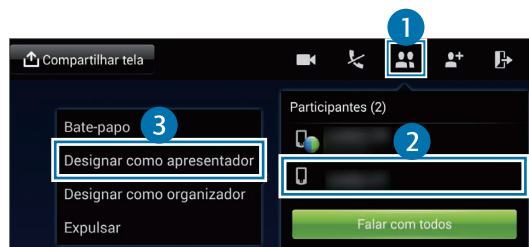

- 3  irá surgir junto do nome da conta do apresentador.

Quando a ligação de rede falhar durante uma reunião

Se a reunião continuar, volte a ligar à reunião.

Se a reunião terminou, reinicie a reunião.



As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.

Remote PC


Utilize esta aplicação para visualizar e controlar o ecrã do seu computador no seu dispositivo, ligando o seu dispositivo e o computador através de Wi-Fi ou de uma rede de área local. Pode também ver e transferir facilmente ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Antes de utilizar esta aplicação

- Certifique-se de que tem uma conta registada Samsung.
- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Para utilizar esta funcionalidade, faça o seguinte:
 1. Registe o dispositivo na sua conta Samsung.
 2. Registe o computador na sua conta Samsung.
 3. Ligue o dispositivo ao computador remotamente.

Registar o dispositivo

- 1 Toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Iniciar** na página de boas-vindas.

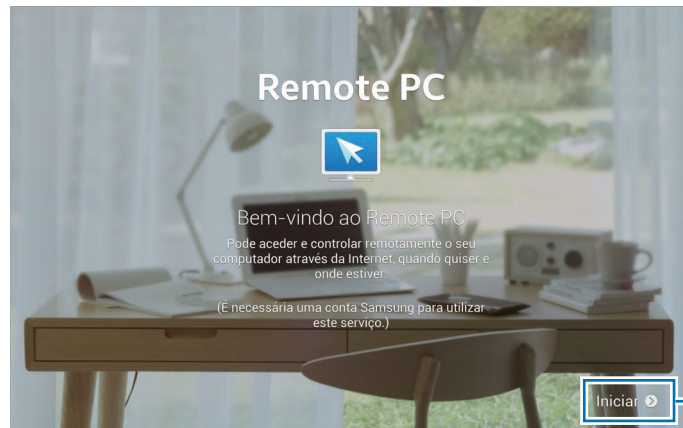

Iniciar a aplicação.

- 3 Toque em **Iniciar sessão**, introduza a sua conta Samsung e a palavra-passe e toque em **Iniciar** novamente.
No caso de não ter uma conta Samsung registada, siga as instruções no ecrã para criar uma conta Samsung.
- 4 Visualize o tutorial e toque em **Seguinte**.
- 5 O processo de registo está concluído e surge o ecrã do PC remoto no ecrã.


Registar um computador

Antes de utilizar esta aplicação, deve instalar o Agente no seu computador.

- 1 No seu computador, inicie o browser web e visite *remotepc.rview.com*
- 2 Inicie sessão na sua conta Samsung.
Deve iniciar sessão na conta Samsung que utiliza no seu dispositivo.
- 3 Instalar o Agente no seu computador.
Siga as instruções no ecrã para introduzir um nome para o visor do computador, definições proxy e palavra-passe.
A informação de registo do computador será transferida para o servidor da Samsung pela Internet. 🌐 irá surgir na barra de tarefas quando o processo de registo terminar.

Ligar dispositivos remotamente

- 1 Toque em **Remote PC** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Verificar Ligação (Actualizar)** para verificar a ligação entre o dispositivo e o computador.

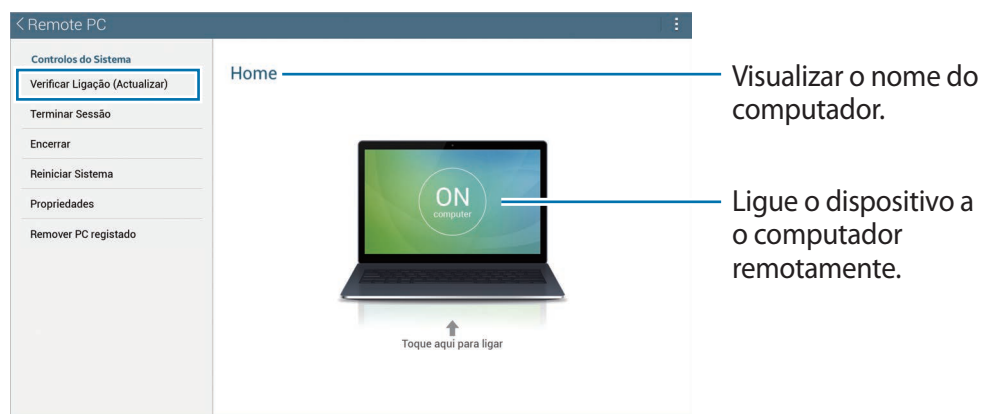

- 3 Toque em **ON computer**.

4 Introduza a palavra-passe da ligação e toque em **OK**.





Toque em **Esqueceu a sua palavra-passe?** se não se lembrar da palavra-passe.

5 A ligação é feita e pode controlar o computador remotamente no dispositivo.





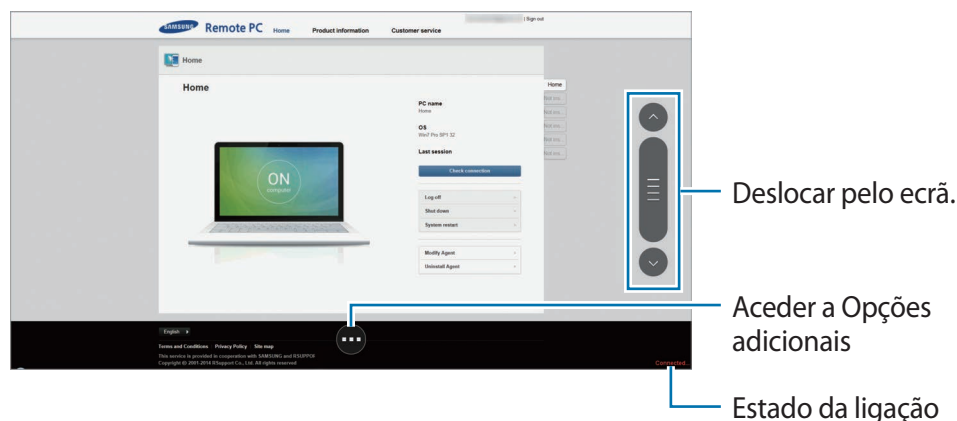


Controlar o PC pelo dispositivo

Depois de ligar os dispositivos, pode visualizar e controlar o ecrã do seu computador no dispositivo. Pode também abrir ou editar os ficheiros no computador e transferi-los para o dispositivo.




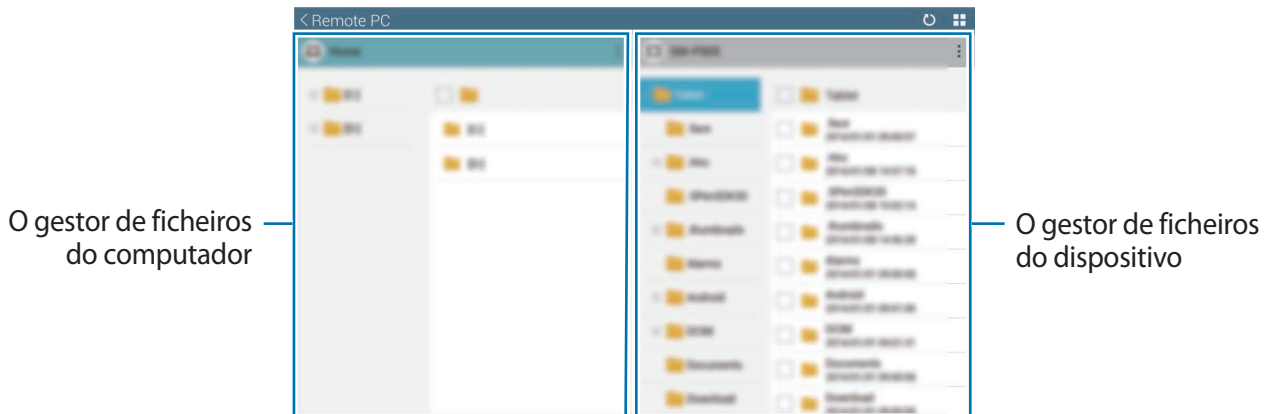
Toque no ecrã e toque em  ao fundo do ecrã para utilizar um dos seguintes:



-  : mostra o ponteiro do rato no ecrã do dispositivo.
-  : abre o teclado para introduzir texto no campo de texto seleccionado.
-  : abra o gestor de ficheiros para procurar ficheiros e transfira-os entre os dispositivos ligados.
-  : bloqueie o ecrã do dispositivo para desactivar o zoom e as funções de deslocar.
-  : alterar entre os dois monitores quando o computador estiver ligado a monitores duplos.
-  : altere as definições de sincronização.
-  : termine a ligação entre o dispositivo e o computador.

Transferir ficheiros entre o seu dispositivo e o computador

- 1 Toque em  → **Explorador Remoto**.
- 2 Toque sem soltar num ficheiro no painel de gestão de ficheiros do computador. Depois, arraste-o para o painel de gestão de ficheiros do dispositivo. Pode também mover um ficheiro ou vice-versa.



As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.

SideSync 3.0

Utilize esta aplicação para controlar o ecrã do smartphone com um ecrã de smartphone virtual no seu tablet.

- No seu tablet, visualize mensagens ou utilize a sala de conversação do smartphone.
- No seu tablet, assista a um vídeo a ser reproduzido no smartphone num ecrã maior.
- Transfira ficheiros facilmente entre o seu tablet e o smartphone.


Antes de utilizar esta aplicação

- O seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct. De outro modo, ambos os dispositivos devem estar ligadas na mesma rede.
- SideSync 3.0 deve ser instalado tanto no seu tablet como no smartphone.
Se não estiver instalado em nenhum dispositivo, transfira-o e instale-o a partir do **Samsung Apps** ou **Play Store**.
- SideSync 3.0 opera apenas em dispositivos com a versão Android 4.4 ou superior instalado.


Ligar o seu tablet e um smartphone

- 1** Toque em **SideSync 3.0** no Ecrã de aplicações do seu tablet.
Para iniciar o **SideSync 3.0**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã para completar a instalação.
- 2** Inicie o **SideSync 3.0** num smartphone.

- 3 O tablet procura smartphones disponíveis automaticamente.
Selecione um dos smartphones detectados.

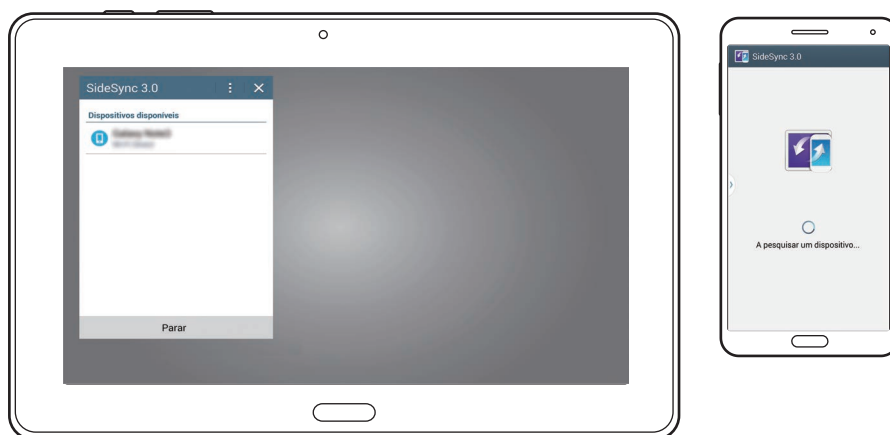

- 4 Toque em **OK** no ecrã do smartphone.
- 5 O ecrã do smartphone virtual é mostrado no seu tablet e o ecrã do smartphone é desligado.

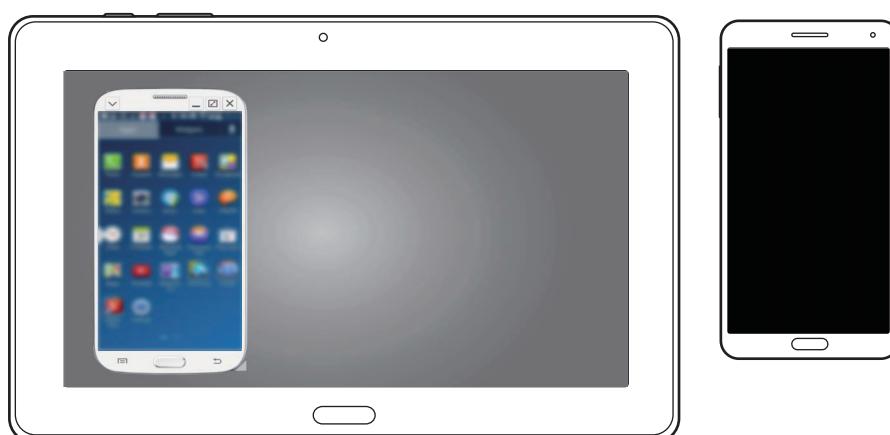


Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Navegue pelo ecrã e utilize aplicações no ecrã do smartphone virtual. Pode enviar ou receber mensagens ou conversar com outras pessoas.




Algumas funcionalidade, tais como **Telefone**, **Câmara** e **Screen Mirroring** podem não funcionar com o ecrã do smartphone virtual.

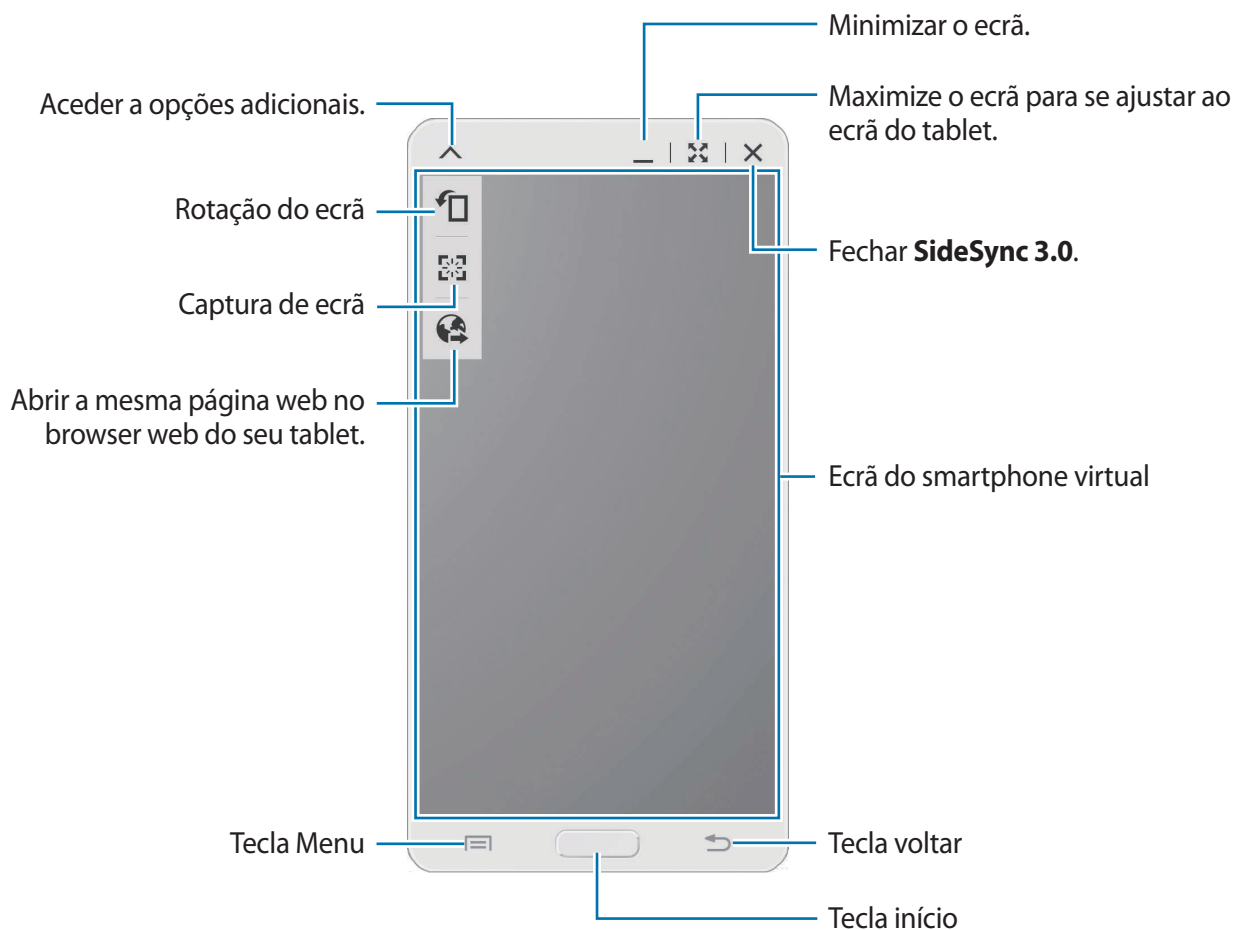


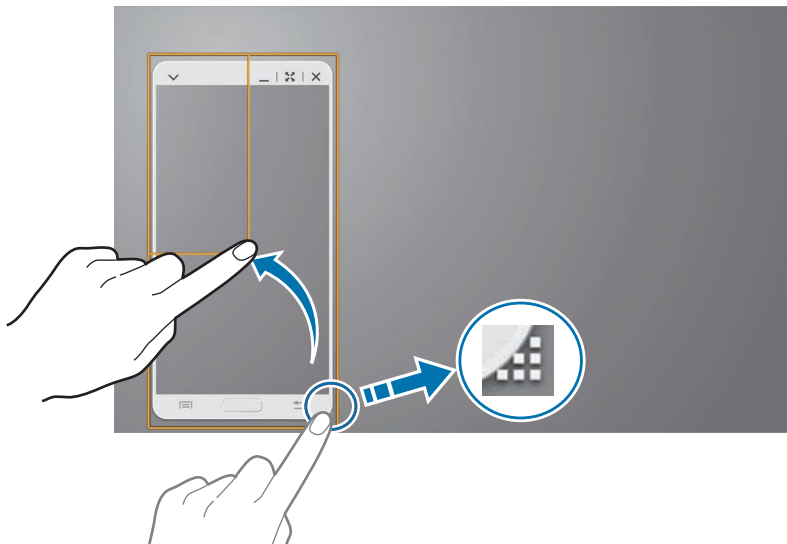
Mover o ecrã do smartphone virtual

Arraste e largue a margem superior do ecrã do smartphone virtual para o mover para outra localização.

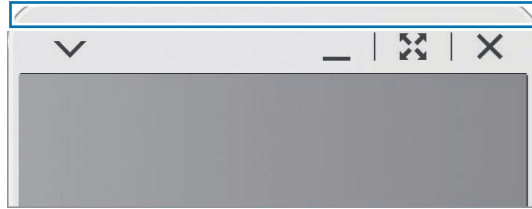

Ajustar o tamanho do ecrã do smartphone virtual

- 1 Toque em  ao fundo à direita do ecrã do smartphone virtual.
- 2 Quando a moldura surgir, arraste a moldura para ajustar o tamanho.



Introduzir texto

Quando introduz texto no ecrã do smartphone virtual, surge o teclado do tablet. Introduza texto utilizando o teclado.

Alternar entre o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual

Não é possível utilizar o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual ao mesmo tempo. Quando utiliza o ecrã do smartphone virtual no tablet, o ecrã do smartphone é desligado.

Utilizar o ecrã do smartphone

Prima a tecla Início no smartphone para ligar o ecrã do smartphone e desligar o ecrã do smartphone virtual no tablet.

Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Toque em **Mudar para tablet** no ecrã do tablet para ligar o ecrã do smartphone virtual e desligar o ecrã do smartphone.

Reproduzir música ou vídeos no tablet

Reproduza música ou vídeos armazenados no smartphone através do ecrã e do altifalante do tablet.

- 1 Abra um ficheiro de música ou de vídeo no ecrã do smartphone virtual no tablet.
- 2 O ficheiro seleccionado é reproduzido no ecrã e no altifalante do tablet.

Ajuste o volume no ecrã do smartphone virtual ou no smartphone durante a reprodução.

Copiar ficheiros entre os dispositivos

Copiar ficheiros do smartphone para o tablet

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do smartphone virtual.
- 2 Seccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do tablet.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do tablet. Seccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **Concluir**.
O ficheiro é copiado e guardado no tablet.

Copiar ficheiros do tablet para o smartphone

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do tablet.
- 2 Seccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do smartphone virtual.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do smartphone virtual. Seccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **Concluir**.
O ficheiro é copiado e guardado no smartphone.

WatchON

Utilize esta aplicação para se ligar a uma TV para ver as suas séries e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Primeiro deve ligar o dispositivo a uma rede e certificar-se que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Ligar-se à TV

Ligue-se a uma TV para exibir o ecrã do dispositivo, numa ecrã maior, e controlar a TV remotamente através do dispositivo.

Toque em **Configurar WatchON**, seleccione uma região e um serviço de difusão e toque em **Seguinte**. Toque em  → **Configurar** e siga as instruções no ecrã para registar a TV no dispositivo. Os passos variam dependendo das opções que escolher.


Para ligar outros dispositivos, toque em  → **Definições** → **Definições da divisão** → **Divisão 1** → **Adicionar dispositivo**.

Ver TV

Selecione a partir das sugestões de programação da TV ou seleccione uma categoria ao fundo do ecrã. Selecione um programa de TV e toque em **Ver na TV**. O programa seleccionado irá aparecer na TV ligada.

Toque em  e abra o painel de controlo para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque na **linha de tempo** ao fundo do ecrã e seleccione a hora de um programa de TV que pretende ver. Selecione um programa e toque em .

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.





- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

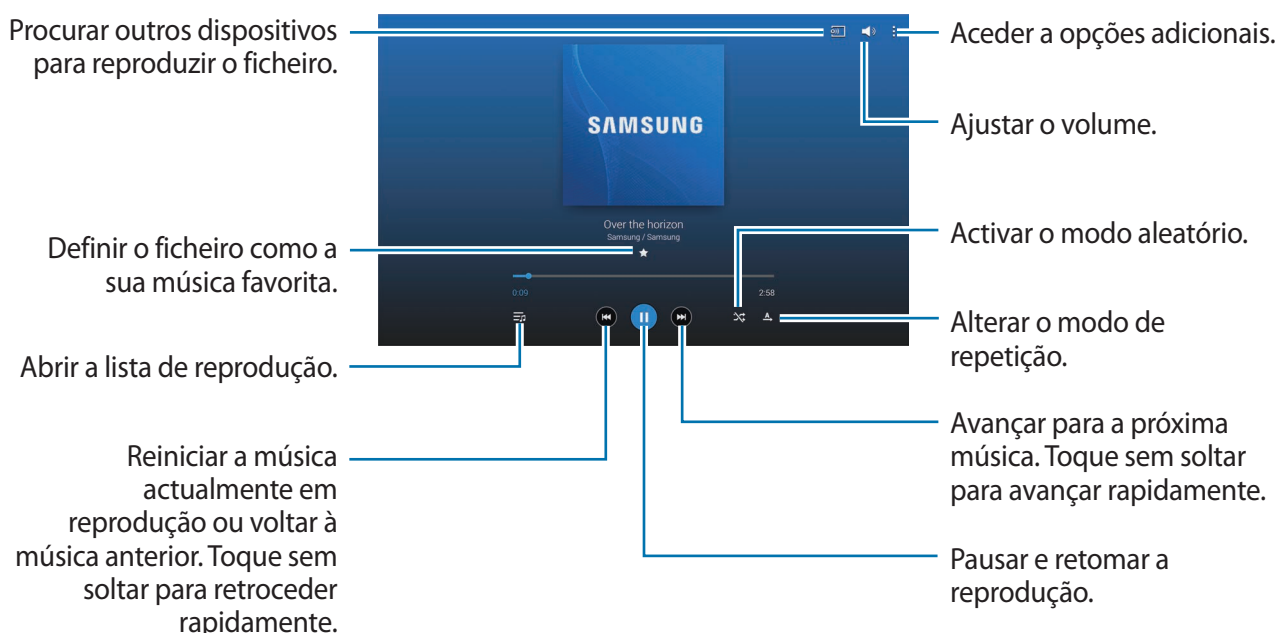


Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em  → **Definições** → **Leitor** → **Volume inteligente**.




Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode parecer mais alto do que aquele do dispositivo. Utilize com precaução para evitar exposição a longo prazo a sons muito altos para evitar danificar a sua audição.



Volume inteligente pode não ser activado em alguns ficheiros.


Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em  → **Definições** → **Leitor** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou acima, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.


Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em  → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** → **Tom de toque do telefone** → **Concluir**.

Criar listas de reprodução


Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas repr.** e toque em  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adic. faixas**, selecione músicas para incluir e toque em **Fim**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução à lista de reprodução, toque em  → **Ad.à lis. reprod.**

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo.

Toque em  → **Music square** e selecione uma célula de estado de humor. Ou selecione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 113)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.




- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.


Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem do ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de foco fica verde. Toque em  para tirar a fotografia.

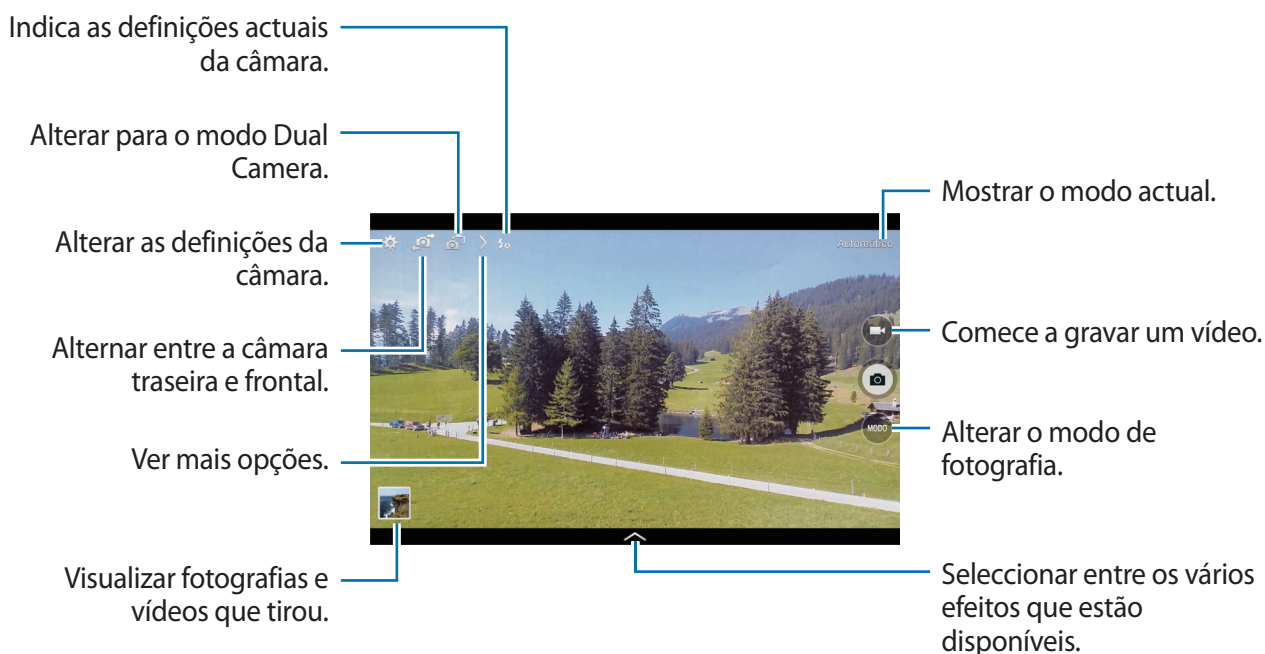


Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático:** utilize isto para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo de foto ideal.
- **Rosto belo:** tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Melhor fotografia:** tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Melhor rosto:** utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

Toque em  para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher a melhor pose para cada indivíduo, toque em **Guardar** para combinar as imagens numa única fotografia e guardá-la.

- **Som e disparo:** utilize para tirar uma fotografia com som.

Toque em  para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.





Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Drama:** utilize para tirar uma série de fotografias e combine-as para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento.

Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões. O dispositivo poderá não conseguir tirar fotografias correctamente em outras condições de fotografia.

- Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
- Tire fotografias de um motivo que se move numa direcção.
- Tire fotografias com fundos sem movimentos.
- Evite tirar fotografias ao motivo em fundos com cores semelhantes.
- Evite fotografar sujeitos demasiado longe ou demasiado perto para se enquadrar no visor ou que seja demasiado longo, como um autocarro ou comboio.
- **Tom rico (HDR):** utilize isto para tirar uma fotografia com um rácio de contraste melhorado.

- **Apagador:** utilize isto para apagar os movimentos dos sujeitos em movimento no fundo. Toque em  para tirar uma série de fotografias. O dispositivo apaga os traços do movimento de um sujeito em movimento. Para voltar à fotografia original, toque em  e toque na área realçada.



Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

- Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
- Quando tirar fotografias de um motivo com o fundo com cores semelhantes, a câmara pode não reconhecer todos os movimentos.
- Quando tirar fotografias de um motivo que se esteja a mexer muito pouco, ou que se esteja a mexer muito, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
- Se existirem múltiplos motivos em movimento no fundo, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
- **Panorama:** tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si. Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.
 - Mova a câmara devagar em uma direcção.
 - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
 - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indisociáveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto:** utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em  e mova a câmara numa direcção. Quando duas guias de enquadramento de panorama estão alinhadas, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.




Aplicar efeitos de filtro


Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espetaculares.

Toque em  e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.



Gravar vídeos

Gravar um vídeo

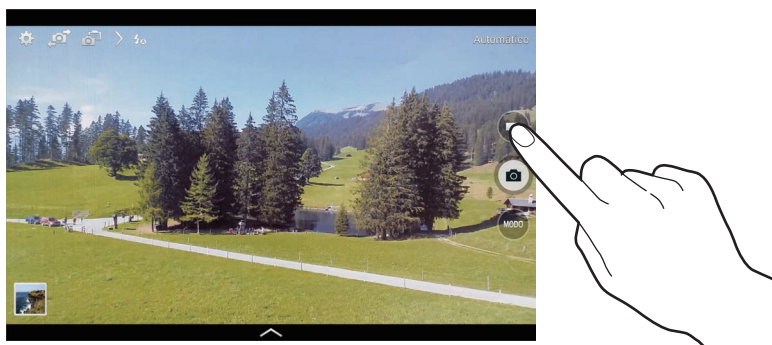Toque em  para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .



Enquanto grava, utilize as acções seguintes:


- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

Modo de gravação

Toque em  →  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS:** utilize este modo para baixar a qualidade da gravação para enviar por mensagem.
- **Movimento rápido:** utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em movimento rápido.

Aumentar ou diminuir o zoom

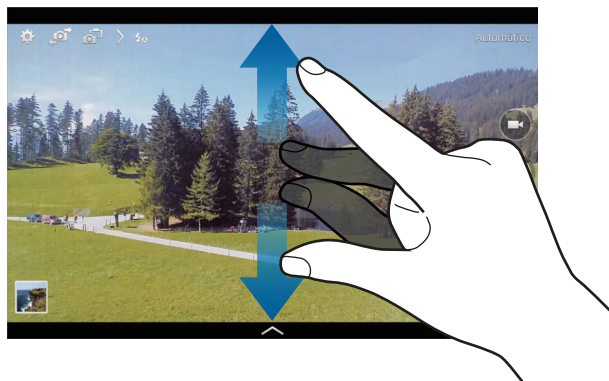

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.




O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Modo Dual Camera

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

Toque em  para alterar para o modo Dual Camera. Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.

Toque para a redimensionar
ou mover a localização.

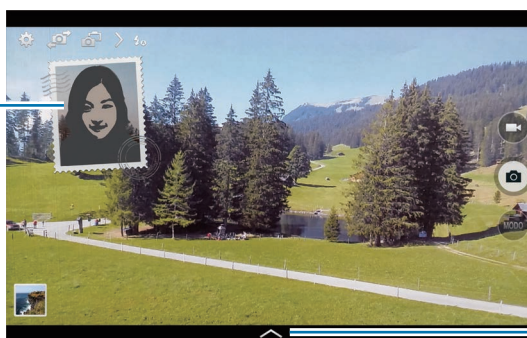

Seleccione entre os vários
estilos disponíveis.



- Pode gravar vídeos no modo dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD.
- Enquanto grava vídeos neste modo, o som é gravado através do microfone interno.



Partilha de fotografia

Toque em  →  e seleccione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea:** envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo:** defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Visor remoto:** defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.


Controlar a câmara remotamente

Defina o dispositivo como um visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em  →  → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando o Wi-Fi Direct.

Toque em  para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em  para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia / Tamanho do vídeo:** seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos:** tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Toc. p/ tir. fotos:** toque na imagem no ecrã de pré-visualização para tirar fotografias.
- **Detecção de rosto:** defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **Modos de medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **ISO:** seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalente às câmaras de filme. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Estabiliz. inteligente:** defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.

- **Guardar como:** defina o dispositivo para guardar o tom rico de uma fotografia e a fotografia original ou apenas a fotografia de tom rico.
- **Estabil. de vídeo:** activar ou desactivar a anti-vibração. Anti-vibrações ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Etiqueta de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.



- Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
- **Rever fts./vds.:** defina o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os ter tirado.
- **Tecla de volume:** defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador:** utilizar para fotografar com atrasos de tempo.
- **Equilíbrio brancos:** seleccione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Esta definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição:** altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes:** exhibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Flash:** activa ou desactiva o flash.
- **Controlo de voz:** defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual:** defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Activar para utilizar a Etiqueta Amigo na **Galeria**.
- **Guardar como virada:** inverte a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.
- **Ajuda:** aceda à informação de ajuda sobre como utilizar a câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em  e toque sem soltar um ícone de atalho.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.



Ver imagens usando a funcionalidade de movimento

Utilize a funcionalidade de movimento para executar uma função com um movimento em particular.


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlo** → **Movimentos**, arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita e ligue o interruptor para cada funcionalidade.

Para parar o uso da funcionalidade de movimento, desligue o interruptor da funcionalidade.

Reproduzir vídeos


Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Seleccione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos:** adicionar à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides:** iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia:** utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na pasta **Photo frame**.
- **Nota de fotografia:** utilize para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em  para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas:** copiar para bloco de notas.
- **Imprimir:** imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo:** enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda:** rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.


- **Rodar para a direita:** rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** redimensionar a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como:** definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.
- **Definições:** alterar as definições da Galeria.

Modificar imagens



Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Rodar:** rodar a imagem.
- **Recortar:** cortar a imagem.
- **Cor:** ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito:** aplicar efeitos à imagem.
- **Autocolante:** colocar autocolantes.
- **Desenho:** desenhar na imagem.
- **Moldura:** aplicar molduras à imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Criar colagens de imagens

Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione de duas a quatro imagens e toque em  → **Criar colagem**. Seleccione um estilo ao fundo do ecrã e toque em **Guarda**.




Para adicionar imagens, toque em .

Para eliminar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de divisão, toque em .




Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:


- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens


Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em  para enviá-las para outras pessoas ou para partilhá-las através dos serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos


Ao visualizar uma imagem, toque em  → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.




O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do ângulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em  → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e nome de pessoas) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover ficheiros de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e assinale as imagens ou vídeos. Toque sem soltar em qualquer imagem ou vídeos seleccionado, arraste-o para a nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir vídeos

Selecione o vídeo a reproduzir.


Alterar para o modo de ecrã flutuante.

Avançar ou retroceder arrastando a barra.

Mover o painel de controlo para a esquerda.

Abrir a lista de reprodução.

Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.

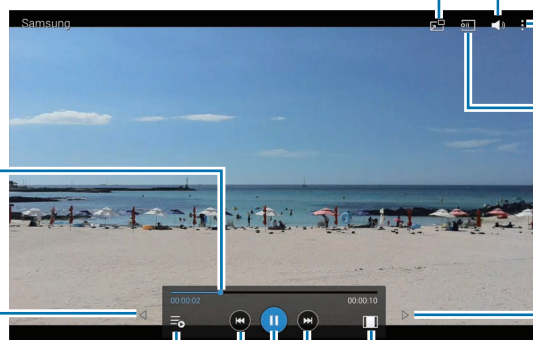

Ajustar o volume.

Aceder a opções adicionais.

Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.

Mover o painel de controlo para a direita.

Alterar o rácio do ecrã.


Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Pausar e retomar a reprodução.


Eliminar vídeos

Toque em  → **Eliminar**, seleccione os vídeos e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em  → **Partilhar via**, seleccione vídeos, toque em **Fim** e seleccione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em  para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube


Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos


Toque em  e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque no ecrã, e toque em  para exibir em ecrã inteiro.

Partilhar vídeos

Selecione o vídeo para ver, toque em  e selecione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em **CARREGAR**.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas vindas gire para a esquerda, selecione tópicos noticiosos e toque em **Build Your Flipboard**.

Selecione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e selecione um artigo para ler.

Businessweek+

Utilize esta aplicação para obter as notícias mais recentes sobre economia, negócios, dados de mercado e mais.

Toque em **Businessweek+** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

NYTimes

Utilize esta aplicação para navegar e procurar artigos e mais.

Toque em **NYTimes** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para procurar artigos, toque em  e introduza uma palavra-chave no campo de procura.

SketchBook for Galaxy

Utilize esta aplicação para criar um conceito rápido ou esboço de uma ideia para um projecto.

Toque em **SketchBook for Galaxy** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **SketchBook for Galaxy**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Install** e siga as instruções no ecrã.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Poderão ter custos adicionais quando transferir esta aplicação através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, contacte a sua operadora.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store


Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar através de uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em  → **As minhas aplicações**, selecione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite apps.samsung.com


Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em **CATEGORIA** para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em  no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para o transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Play Books

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Books** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Movies & TV

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Movies & TV** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir e jogar jogos.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler artigos de notícias recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

S Note

Utilize esta aplicação para criar uma nota utilizando ficheiros de multimédia ou memorandos de voz.



Toque em **S Note** no Ecrã de aplicações.


Criar notas

Quando iniciar o S Note pela primeira vez, toque em **Iniciar** para definir a tampa padrão e o modelo. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Escrever notas


Crie notas com conteúdos enriquecidos, introduzindo ficheiros multimédia ou memorandos de voz.


Toque em  para escrever ou desenhar no ecrã, ou toque em  para introduzir texto com o teclado.

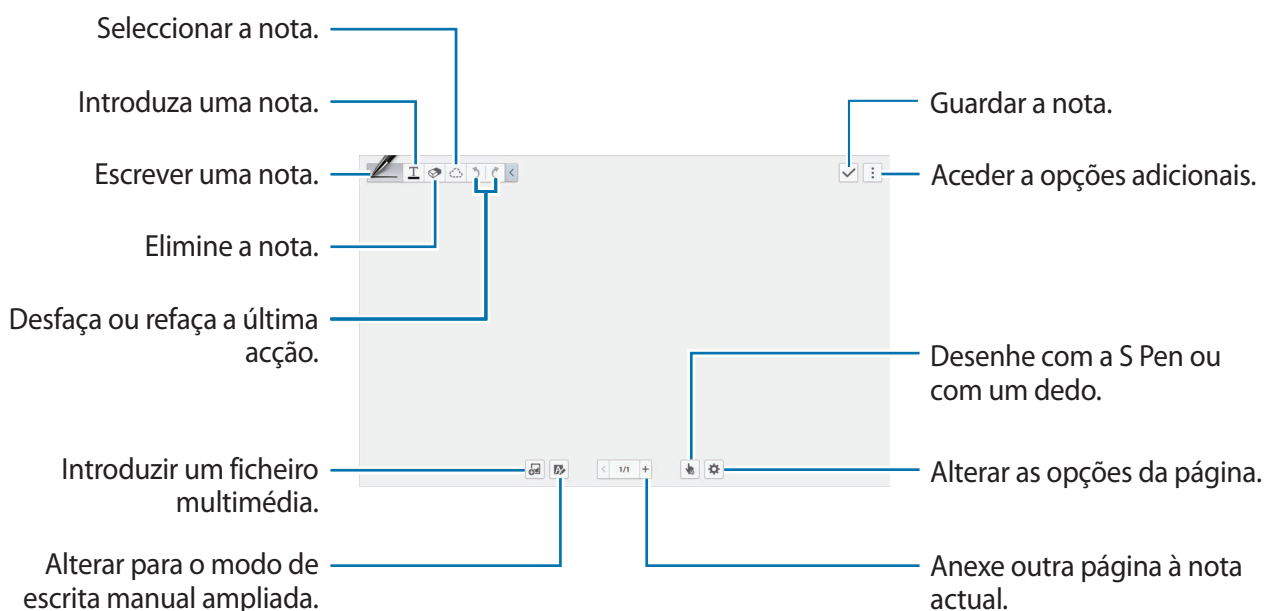


Quando utilizar modelos com molduras de imagens, toque sem soltar numa moldura de imagem, e toque em **Imagens** ou **Tirar fotografia** para adicionar uma imagem.


Para eliminar uma moldura, toque sem soltar numa moldura e toque em **Eliminar**.


Quando rabiscar uma nota, toque em  para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta.

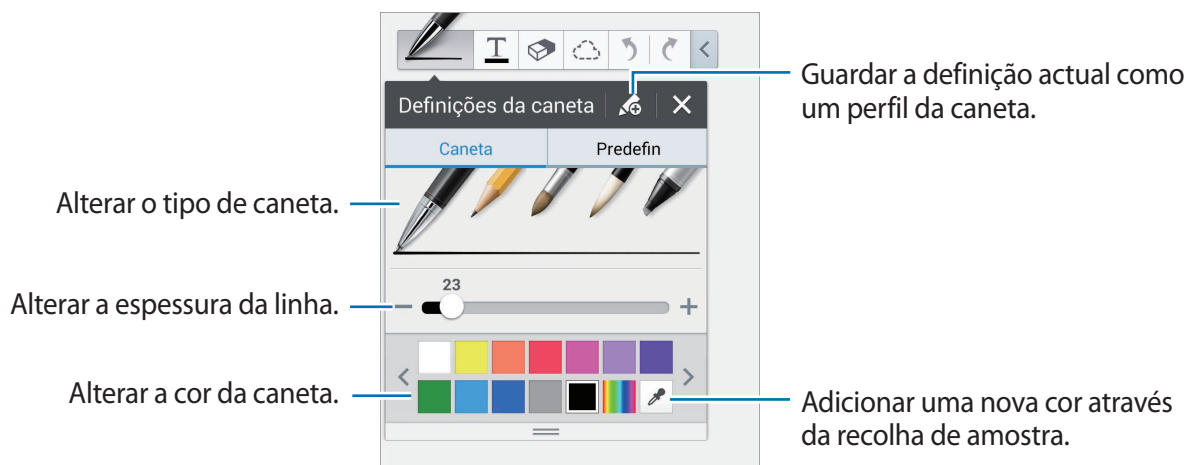

Para aumentar ou diminuir o zoom, afaste dois dedos ou junte-os.

Para adicionar uma nova página, toque em  → **Adicionar página**.

Para alterar o modelo da página, toque em  → **Adicionar modelo**.

Para alterar o desenho das páginas ou importar páginas de outras notas, toque em  → **Editar páginas**.

Para eliminar a página, toque em  → **Eliminar página**.


Para gravar as suas acções enquanto desenha uma nota, toque em  → **Gravar esboço**.

Para ocultar a barra de ferramentas, toque em  → **Ocultar ferramentas**.

Para guardar a página com um nome diferente, toque em  → **Gua. como**.

Para adicionar ou eliminar etiquetas, toque em  → **Editar etiquetas**.



Para adicionar ou eliminar um índice, toque em  → **Editar índice**.

Para alterar o fundo da página, toque em  → **Alterar fundo**.

Para mostrar uma grelha na página, toque em  → **Mostrar grelha**.

Utilizar a ferramenta borracha

Uma linha desenhada não é reconhecida como uma série de pontos mas sim pequenos riscos. Por essa razão, pode seleccionar uma linha completa e apagá-la, movê-la ou transformá-la. Contudo, pode acontecer que apague mesmo partes da linha que não pretendia ou poderá não conseguir apagar linhas intensas ou sobrepostas quando utilizar a ferramenta borracha.


Para reduzir a possibilidade de apagar partes que não pretendia, ajuste o tamanho da borracha tocando  → .

Para limpar a nota, toque em **Limp tudo**.




Mesmo com uma borracha mais pequena, poderá não conseguir apagar com precisão a área que pretende.

Editar notas escritas manualmente

Selecione uma nota escrita manualmente para cortar, mover, redimensionar ou transformá-la. Quando rabiscando ou desenhando uma nota, toque em . Depois, toque na nota ou desenhe uma linha em volta dela para a seleccionar e editar.

Para mover a nota para outra localização, selecione a nota e arraste-a para uma nova localização.

Para redimensionar a nota, selecione a nota e arraste a pega da moldura.

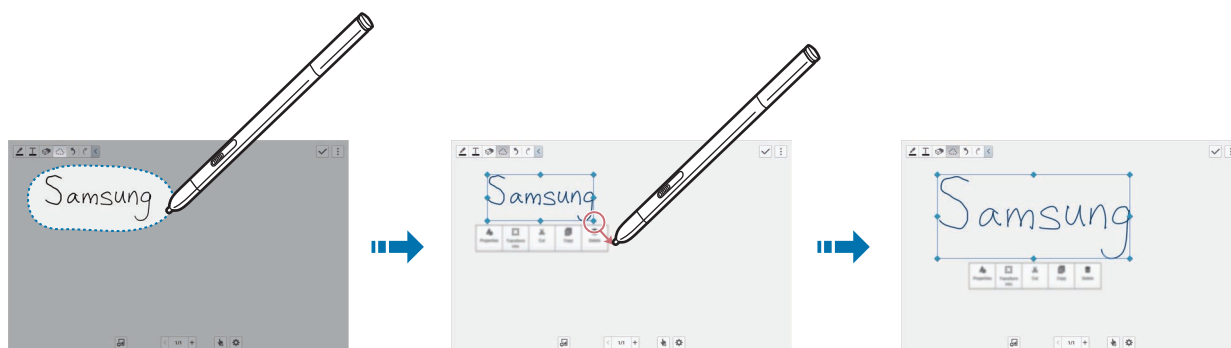


Com uma nota escrita manualmente seleccionada, utilize as opções a seguir:


- **Propried:** altere as propriedades da nota, tais como, desenho, tamanho, cor ou espessura.
- **Transformar em:** converta uma forma desenhada ou uma nota escrita manualmente numa bem organizada.
- **Cortar:** cortar a nota. Para a colar em outra localização, toque sem soltar a localização e toque em **Colar**.
- **Copiar:** copiar a nota. Para a colar em outra localização, toque sem soltar a localização e toque em **Colar**.
- **Eliminar:** elimine a nota.

Inserir ficheiros multimédia

Toque em  para inserir imagens, vídeos, memorandos de voz, e outros.

Inserir um esboço de uma ideia

Toque em  → **Desenho idealizado** e escreva uma palavra-chave ou seleccione uma categoria para procurar imagens.


Para adicionar os seus próprios esboços na lista, toque em  e desenhe uma imagem no painel de esboço.

Insira uma imagem ou vídeo na moldura


Toque em  → **Imagens** ou **Vídeo** → **Moldura de fotografia** ou **Gravar vídeo em tela**.

Desenhe uma moldura na nota e toque dentro da moldura com a S Pen ou o seu dedo para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Inserir informação do mapa


Toque em  → **Mapas**, desloque-se pelos mapas ou toque em **Procurar** para procurar um local e toque em **Capturar**.

Para ver o local em ecrã inteiro, toque sem soltar no mapa e toque em **Abrir mapa**.

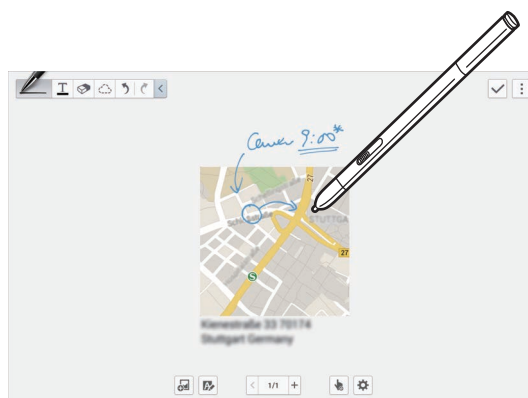

Criar e gerir gráficos

Criar uma tabela


Toque em  → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de filas e colunas para a tabela e toque em **Fim**.


Para introduzir dados na tabela, toque numa célula da tabela.

Para adicionar ou eliminar colunas, toque em  → **Adicionar coluna** ou **Eliminar coluna**.




Para adicionar ou eliminar filas, toque em  → **Adicionar linha** ou **Eliminar linha**.

Criar um gráfico

Para criar um gráfico, toque em  → **Gráfico fácil** e seleccione um tipo de gráfico. Depois, desenhe barras, linhas ou divisórias no gráfico.



Para criar um gráfico a partir dos dados da tabela, toque sem soltar a tabela, toque em **Editar gráfico** →  e seleccione um tipo de gráfico.

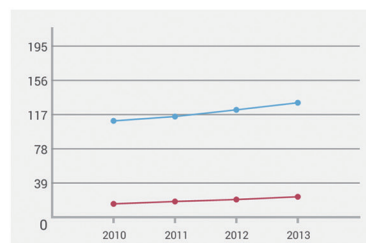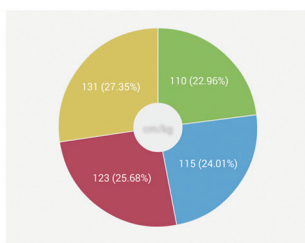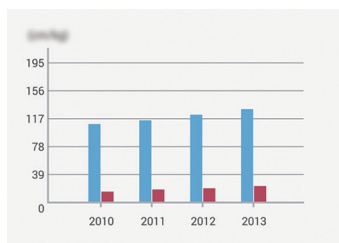	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Editar um gráfico

Para editar um atalho, toque sem soltar um gráfico ou tabela, toque em **Editar gráfico** e utilize as opções a seguir:

- Toque em  no canto superior esquerdo do ecrã para alterar o tipo de gráfico.
- Toque num item, toque em  e edite os valores.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de gráfico.


Visualizar páginas de notas

Enquanto visualiza as páginas, toque em  e utilize as opções seguintes:

- **Eliminar:** elimine a página.
- **Partilhar via:** enviar a página para outras pessoas.
- **Exportar:** exporte a página como um ficheiro de imagem ou ficheiro PDF.
- **Editar páginas:** altere o desenho das páginas ou importe páginas de outras notas.
- **Editar etiquetas:** adicione ou elimine etiquetas da página.
- **Editar índice:** adicione ou edite um índice na página.
- **Adicionar atalho:** adicione um atalho da página no Ecrã principal.
- **Imprimir:** imprima a imagem ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Gua. como:** guardar a página com um nome diferente.
- **Definir como:** definir a página como fundo ou como imagem de um contacto.

Visualizar pré-visualizações das páginas


Arraste para baixo uma nota para pré-visualizar as páginas por cima da nota.

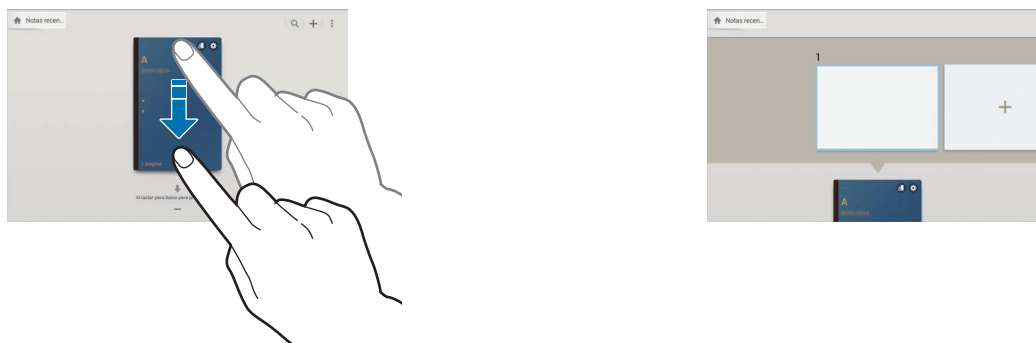

Toque  na capa da nota para aceder às opções seguintes:

- **Eliminar:** elimine a nota.
- **Partilhar via:** partilhar a nota com outras pessoas.
- **Exportar:** exporte a nota como um ficheiro de imagem ou ficheiro PDF.
- **Mudar nome:** renomear a nota.
- **Editar capa:** alterar a capa da nota.
- **Adicionar aos Favoritos:** adicionar a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear:** bloquear a nota para que as outras pessoas não o possam ver.
- **Adicionar atalho:** adicione um atalho da nota no Ecrã principal.

Editar notas

Toque numa nota para a abrir. A nota é mostrada no modo de visualização. Para editar a nota, toque em .

Procurar notas

Utilize esta funcionalidade para procurar uma nota introduzindo critérios de procura, tais como, nomes, etiquetas, texto ou palavras em escrita manual.



Toque , toque no campo de procura no cimo do ecrã e introduza critérios de procura.








Action Memo

Utilize esta aplicação para compor um memorando de escrita manual e realizar rapidamente uma das funcionalidade úteis fornecidas pelo Memorando de acção.


Toque em **Action Memo** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em , escreva um memorando e toque . Quando o menu de funções surgir, seleccione uma função para utilizar a informação no memorando que escreveu.

-  : efectuar uma chamada.
-  : criar um contacto.
-  : enviar uma mensagem.
-  : enviar um e-mail.
-  : procurar na Internet.
-  : procurar uma localização.
-  : criar uma tarefa.

Se pretende utilizar informação específica do memorando, toque para retirar a selecção do memorando e desenhe um circulo em volta da informação.

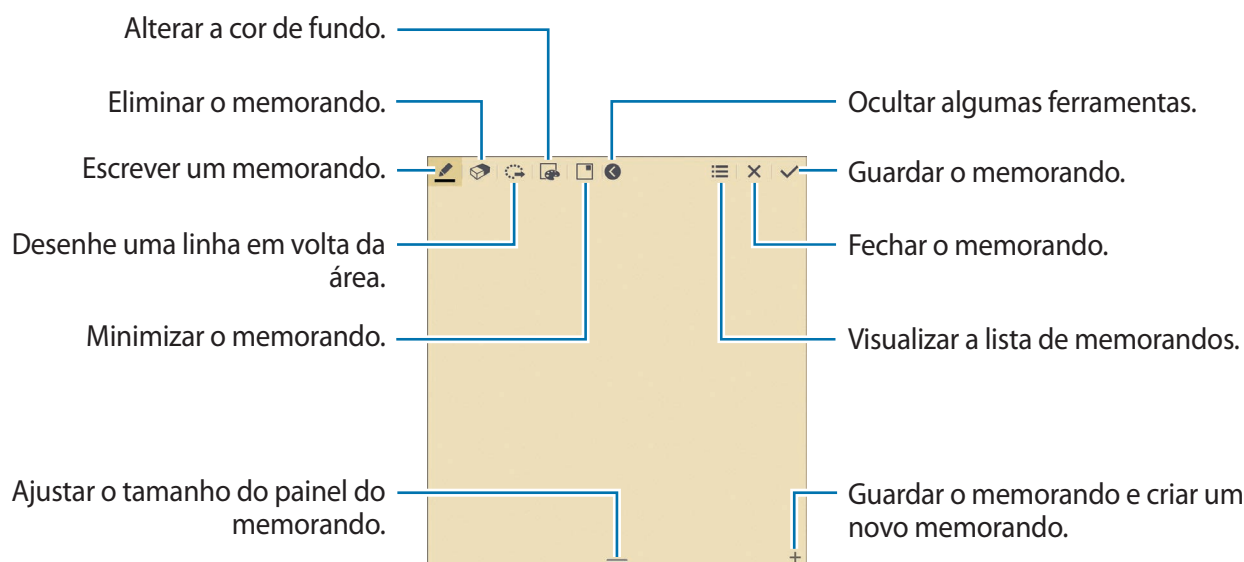

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para editar o memorando, toque no memorando.

Para criar um memorando, toque em .

Para procurar um memorando, toque em .

Para eliminar os memorandos, toque em .

Para enviar memorandos para outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para alterar o modo de visualização, toque em  → **Ver**.


Para aceder a informação de ajuda do memorando de acção, toque em  → **Ajuda**.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.


Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas


Toque em  e utilize um dos métodos seguintes:

- **Evento:** introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Tarefa:** introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

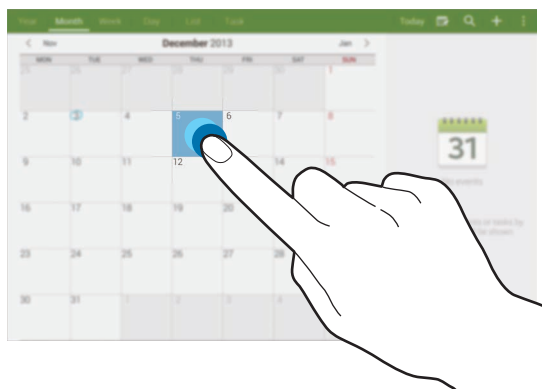



Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em  junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.


Sincronizar com o Google Calendar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Contas**, seleccione a conta Google e assinale **Sincronizar Agenda**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em  → **Agendas** e assinale a conta Google.


Escrita manual na vista de mês

No ecrã da vista de mês, toque em  para activar esta funcionalidade. Está disponível apenas na vista de mês.

Alterar o tipo de agenda

Selecione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros no cimo do ecrã.

Procurar eventos ou tarefas

Toque em  e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos ou tarefas para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa e toque em  → **Eliminar**.

Partilhar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa, toque em  → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Dropbox



Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.



Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.





Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Start** para o activar. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que o Dropbox estiver activo, toque em **Turn on Camera Upload** para transferir fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em  e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em  para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cloud**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e partilhá-los com outras pessoas através do armazenamento Google Drive. Quando cria documentos ou transfere ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Google Drive. Aceda aos seus ficheiros sem transferir ou descarregar.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Visualizador do Hancom






Use esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas e apresentações.

Toque em **Visualizador do Hancom** no Ecrã de aplicações.

Procurar documntos

Toque em **Abrir** para navegar por um documento.

Enquanto navega por um documento, utilize uma das opções seguintes:

-  : criar uma pasta.
-  : obter novos documentos.
-  : ordenar documentos e pastas.
-  : alterar o modo de visualização.
-  : seleccione documentos ou pastas.

Para procurar documentos utilizados recentemente, toque em **Documentos Recentes**.

Ler documentos

Toque num documento em **Documentos Recentes** ou numa pasta.

Toque em  ou  e utilize uma das funções seguintes:

Processador de texto

- **Localizar:** procurar texto.
- **Zoom:** alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Imprimir:** imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar:** enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Ajuda:**
 - **Hancom Inc.:** visualizar informação acerca do Hancom Viewer.
 - **Acerca do Visualizador do Hancom Office Hword:** visualizar informação acerca do Hword Viewer, tal como a versão e copyright.

Apresentação

- **Localizar:** procurar texto.
- **Zoom:** alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de Diapositivos:** inicie uma apresentação de slides a partir da primeira página.
- **A Partir do Diapositivo Actual:** inicie uma apresentação de slides a partir da página actual.
- **Mostrar Vista do Apresentador:** exhibe as ferramentas de apresentação do dispositivo quando está ligado a um monitor externo.
- **Imprimir:** imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar:** enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Ajuda:**
 - **Hancom Inc.:** visualizar informação acerca do Hancom Viewer.
 - **Acerca do Visualizador do Hancom Office Hshow:** visualizar informação acerca do Hshow Viewer, tal como a versão e copyright.

Livro

- **Localizar:** procurar texto.
- **Zoom:** alterar o modo de visualização.
- **Informações do Documento:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Ordenar:** ordenar as células por critérios específicos.
- **Mostrar Fórmulas:** visualize as fórmulas dentro das células em vez dos seus resultados calculados.
- **Fixar Painéis:** mantenha a fila seleccionada no lugar.
- **Linhas de Grelha:** oculte ou mostre as directrizes.
- **Mostrar Todos os Comentários:** ocultar ou mostrar memorandos no documento.
- **Área de Impressão:** seleccione uma área a imprimir.
- **Imprimir:** imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar:** enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.

- **Ajuda:**
 - **Hancom Inc.:** visualizar informação acerca do Hancom Viewer.
 - **Acerca do Visualizador do Hancom Office Hcell:** visualizar informação acerca do Hcell Viewer, tal como a versão e copyright.


PDF

- **Procurar:** procurar texto.
- **Enviar:** enviar o documento para outras pessoas ou partilhe-o.
- **Propriedades:** visualizar detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom:** alterar o modo de visualização.
- **Hide comments:** ocultar ou mostrar comentários no documento.
- **Deslocam. pág. vertical:** alterar o modo de visualização.
- **Vista de leitura:** veja apenas o conteúdo do documento, sem as margens.
- **Ir para a página:** mova para uma página específica.
- **Marcadores:** visualize favoritos no documento.
- **Imprimir:** imprima o documento ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser incompatíveis com o dispositivo.

Alarme


Utilize esta aplicação para configurar alarmes de eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

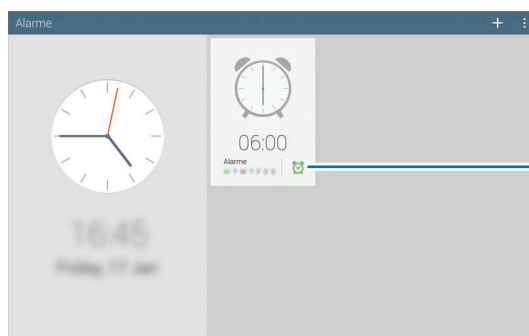



Activar ou desactivar este alarme.

Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**. Pode também escrever números com a S Pen para definir um alarme.

- **Alarme de localização:** definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora definida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora para o alarme iniciar antes da hora definida.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Arraste  para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque em  → **Seleccionar**, seleccione alarmes e toque em .

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora nas principais cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

Criar relógios

Toque em  e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque em  → **Seleccionar**, seleccione um relógio e toque em  → **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque em  → **Seleccionar**, seleccione relógios e toque em .

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em .

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar o dispositivo por voz para realizar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Ou então, prima duas vezes na Tecla início.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Utilize comandos para activar o ecrã bloqueado


No ecrã bloqueado, pode utilizar várias funções através de comandos de activar predefinidos.

Para activar esta funcionalidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e arraste o interruptor **Comando de activação** para a direita.

S Finder

Utilize esta aplicação para procurar por uma variedade de itens no dispositivo, incluindo e-mails, documentos, imagens, música, aplicações e mais.

Toque em **S Finder** no comando pelo ar.

Toque no campo de procura e introduza um critério de procura. Ou então, toque em  e introduza a palavra-chave para procurar. Pode também utilizar esta funcionalidade para procurar conteúdo de escrita manual no dispositivo.

Google


Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo


Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em  e procure uma palavra-chave.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em  → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em  → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã.

Scrapbook

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio livro de recortes digital com conteúdos de páginas web, vídeos e mais.

Toque em **Scrapbook** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Criar categorias


Toque em , seleccione um desenho da lista, introduza um nome e toque em **Guardar**.

Recolher itens

Enquanto visualiza páginas web ou vídeos, com a tecla S Pen premida, desenhe uma linha em volta da área para a seleccionar. Toque em **Scrapbook** a partir da lista que aplicações que surge ao fundo do ecrã, seleccione uma categoria e toque em **Fim** para adicionar a área seleccionada.

Ou então, toque em **Álbum de recordações** nos comandos pelo ar, desenhe uma linha em volta da área, seleccione uma categoria e toque em **Fim**.

Visualizar itens

Selecione uma categoria e seleccione um item. Enquanto visualiza um item, toque em  para ir para a fonte.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Ver ficheiros

Os ficheiros armazenados no dispositivo são ordenados por critérios. A partir do painel esquerdo do ecrã, seleccione uma das categorias seguintes:










- **Linha de tempo:** visualize os ficheiros agrupados por data.
- **Pastas de Favoritos:** visualize atalhos para as pastas.
- **Pastas:** visualize os ficheiros armazenados na memória interna ou num cartão de memória e os atalhos dos servidores FTP.
- **Categorias:** visualizar os ficheiros armazenados pelos seus tipos.
- **Aplicações:** visualizar os ficheiros armazenados ou criados nas aplicações específicas.

Selecione uma categoria e seleccione um ficheiro ou uma pasta para a abrir.


Depois de seleccionar uma categoria, toque em  e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar:** seleccione os ficheiros ou pastas.
- **Ordenar por:** ordenar os ficheiros ou pastas.
- **Adicionar pastas de Favoritos:** adicione um atalho à pasta nas **Pastas de Favoritos**.
- **Adic. atalho à Homepage:** adicione um atalho de um ficheiro ou pasta no Ecrã principal.
- **Adicionar FTP:** adicionar um atalho do servidor FTP nas **Pastas**.
- **Pesquisar dispositivos próximos:** procure dispositivos próximos com partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor:** altere as opções de apresentação de ficheiro.

Toque em  → **Seleccionar**, seleccione um ficheiro ou pasta e utilize uma das funções seguintes:

- : envie ficheiros para outras pessoas ou partilhe-os.
- : eliminar ficheiros ou pastas.
- : mover ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : copiar ficheiros ou pastas para outra pasta.
-  → **Mudar nome:** alterar o nome de um ficheiro ou pasta.
-  → **Adicionar pastas de Favoritos:** adicione um atalho da pasta nas **Pastas de Favoritos**.
-  → **Adic. atalho à Homepage:** adicione um atalho de um ficheiro ou pasta no Ecrã principal.
-  → **Compactar:** comprima os ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
-  → **Detalhes:** ver os detalhes de um ficheiro ou pasta.


Procurar um ficheiro

Toque em  e introduza critérios de procura.


Visualizar informação de armazenamento

Toque em  para visualizar informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória.

Alterar o modo de visualização

Toque em  para alterar o modo de visualização.

Criar pastas

Toque em , introduza um nome para a pasta e toque em **OK**.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho para pastas utilizadas frequentemente nas **Pastas de Favoritos**. Selecione uma pasta e toque em  → **Adicionar pastas de Favoritos**.

Adicionar atalhos do servidor FTP no dispositivo

Adicionar um atalho do servidor FTP nas **Pastas**. Toque em  → **Adicionar FTP**, introduza os detalhes do servidor FTP e toque em **Concluir**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Para ordenar os ficheiros por título, toque em  → **Por nome**.

Para ordenar os ficheiros por data, toque em  → **Por data**.

Para ordenar os ficheiros por tamanho, toque em  → **Por tamanho**.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar lista**.

Evernote

Utilize esta aplicação para criar, sincronizar e partilhar notas de multimédia. Pode adicionar etiquetas às notas ou ordenar as notas num bloco de notas para que possa gerir as suas ideias com eficácia.

Toque em **Evernote** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

KNOX

Utilize esta aplicação para separar os seus dados pessoais dos profissionais e para aceder a aplicações da empresa em segurança a partir do seu dispositivo.

Toque em **KNOX** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, deve transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instal.** e siga as instruções no ecrã.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para manter os seus dados seguros, **KNOX** e os dados associados serão eliminados quando inserir a palavra-passe incorrectamente várias vezes.
- Poderão ter custos adicionais quando transferir esta aplicação através da rede móvel. Para evitar custos adicionais, contacte a sua operadora.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para mais informação.

Obter direcções para um destino

Toque em  para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Ligações

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Avançado:** personalize as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligar a uma rede segura Wi-Fi através do botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligar a uma rede segura Wi-Fi através de um PIN WPS.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda do Wi-Fi.

Configurar a política de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. O que pode incorrer em taxas para transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina por quanto tempo o dispositivo está visível.
- **Ficheiros recebidos:** veja os ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Ajuda:** aceda a informação de ajuda do Bluetooth.

Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel:** utilize o PA Móvel Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB:** utilize a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Intensificador de rede

Defina o dispositivo para transferir ficheiros através de Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo.

- **Def. tam. mín. ficheiro:** seleccione um tamanho mínimo dos ficheiros para transferir utilizando esta funcionalidade.
- **Pop-ups de utilização de dados móveis:** defina o dispositivo para exibir uma janela pop-up antes de transferir ficheiros através da rede móvel.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** defina o dispositivo para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar qual a informação a sincronizar para cada conta nas **Definições** → **Geral** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina o dispositivo para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** seleccione PA Móveis Wi-Fi para evitar que as aplicações que funcionam em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

- **Modo:** seleccione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Os meus locais:** configure perfis que serão utilizados para localizações específicas quando utilizar o GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar a sua localização actual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

A imprimir

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente, para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou serviços nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** configurar nomes de pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

Ethernet

- **Ethernet:** active a funcionalidade Ethernet para ligar uma rede de área local ou à Internet.
- **Configurar um dispositivo Ethernet:** configure as definições de rede dos dispositivos Ethernet.

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo:** ver o nome do dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos:** veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados:** veja a lista de dispositivos que estão interditos de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transferir de outros dispositivos:** defina o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Dispositivo

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque:** adicione ou seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Som padrão p/ notificações:** seleccione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã tátil.

- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.
- **Reacção tátil:** defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Som de anexação/libertação da caneta:** defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.
- **Aplicações da Samsung:** altere as definições de notificações para cada aplicação.
- **Som de toque nas teclas:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração toque nas teclas:** define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Adapt Sound:** personalize o som para o ouvido que utilizar mais durante as chamadas ou quando ouve música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Modo de ecrã:**
 - **Adaptar apresentação:** utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as definições do mesmo.
 - **Dinâmico:** utilize este modo para tornar o tom mais vivo.
 - **Padrão:** utilize este modo para ambientes normais.
 - **Filme:** utilize este modo para ambientes escuros, tais como num quarto escuro.
- **Modo de leitura:** seleccione quais as aplicações que irão usar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **Protecção de ecrã:** defina o dispositivo para iniciar a protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar.
- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para mostrar a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã:** defina para editar a captura de ecrã depois de a capturar.

Multi Janela

Active a funcionalidade Janelas Múltiplas para correr várias aplicações no ecrã ao mesmo tempo.

- **Abrir vista multi-janela:** defina o dispositivo para activar a funcionalidade Janelas Múltiplas quando abre ficheiros a partir dos **Os Meus Ficheiros** ou **Vídeo**.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Cartão de tela bloqueada:** defina o dispositivo para mostrar os cartões no ecrã bloqueado que mostram o tempo actual, actualizações de notícias, a sua agenda e mais. Altere as definições do cartão.
- **Opções de widget de relógio:** configure as definições do widget relógio.
 - **Relógio duplo:** defina o dispositivo para mostrar o relógio duplo.
 - **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
 - **Mostrar data:** defina o dispositivo para mostrar a data com o relógio.
- **Atalhos:** defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Mensagem pessoal:** defina o dispositivo para mostrar uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado.
 - **Editar mensagem pessoal:** edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário:** introduza a sua informação, que será mostrada no relógio.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione um efeito quando desbloquear o ecrã.
- **Efeito tinta:** altere a cor para um efeito de tinta.
- **Comando de activação:** defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Memorando de acção:** defina o dispositivo para iniciar o Memorando de acção quando fizer duplo-toque no ecrã bloqueado com a tecla da S Pen premida.
- **Texto de ajuda:** defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o Ecrã bloqueado.

Fonte

Altere as definições da fonte.

- **Estilo do tipo de letra:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Brilho e volume:** defina o dispositivo para mostrar as barras de ajuste de brilho e volume no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas:** defina o dispositivo para mostrar uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas acções, tal como ligar um auricular ao dispositivo.
- **Definir os botões de definição rápida:** re-ordenar os botões de definições rápidas mostrados no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o TalkBack.
- **Atender/terminar chamadas:**
 - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
 - **Controlo de voz:** defina o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada a receber através de comandos de voz.
 - **Tec. alim. termina cham.:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.
- **Modo de toque fácil:** defina para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar.
- **Mostrar atalho:** adicione um atalho para a **Acessibilidade** ou para o **TalkBack** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para partilhá-las com outros dispositivos.
 - **Exportar:** exporte as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
 - **Actualizar:** importe as definições de acessibilidade actuais como um ficheiro.
 - **Partilhar via:** envie as definições de acessibilidade para outras pessoas.
- **TalkBack:** active o TalkBack, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte.
- **Ampliação:** defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas:** inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor:** ajuste o esquema de cores do ecrã quando o dispositivo detectar que é daltónico ou tem dificuldade na leitura de conteúdos.

- **Lembrete de notificação:** defina o dispositivo para o alertar quando existirem novas notificações e defina um intervalo para repetir o alerta.
- **Atalho de acessibilidade:** defina o dispositivo para activar o TalkBack quando prime sem soltar a tecla ligar/desligar e tocar sem soltar depois no ecrã com dois dias.
- **Opções de texto para voz:**
 - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙️.
 - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
 - **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
 - **Estado do idioma padrão:** visualizar o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.
- **Equilíbrio de som:** ajuste o equilíbrio do som quando utilizar um auricular duplo.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** silencia todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash:** defina o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
- **Legendas Google (CC):** defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Google e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Legendas Samsung (CC):** defina o dispositivo para mostrar capturas recentes em conteúdos suportados pelo Samsung e a alterar as definições de capturas recentes.
- **Menu do assistente:** defina o dispositivo para mostrar o ícone de atalho de assistência que o ajuda a aceder às funções suportadas pelas teclas externas ou funcionalidade do painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
 - **Mão dominante:** seleccione a mão direita ou esquerda para uma utilização mais fácil do menu de assistência.
 - **Editar:** personalize os itens que surgem no menu de assistência.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção:** active o modo de controlo de interacção para restringir as reacções do dispositivo para introduções numa aplicação.

Chamada

Personalize as definições para as chamadas.

Definições de chamada

- **Rejeição de chamada:** rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas:** adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas:**
 - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a Tecla Início.
 - **Controlo de voz:** defina o dispositivo para atender ou rejeitar uma chamada a receber através de comandos de voz.
 - **Tec. alim. termina cham.:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.
- **Alertas de chamadas:**
 - **Vibração de atendimento:** defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
 - **Vibração fim de chamada:** defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
 - **Tom de ligação de chamada:** active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
 - **Indicador de minuto:** active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
 - **Tom de fim de chamada:** active ou desactive o tom de chamada terminada.
 - **Alerta durante chamada:** defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada:**
 - **Atendimento automático:** defina o dispositivo para atender uma chamada automaticamente, após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
 - **Temporiz atendimento auto:** defina o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
 - **Condições cham. efectuada:** defina o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
 - **Tipo de chamada efectuada:** seleccione o tipo de chamada a efectuar ao utilizar o auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais:**

- **ID do chamador:** mostra o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
- **Desvio de chamadas:** desvie chamadas a receber para outro número.
- **Código de área automático:** defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
- **Barramento de chamadas:** bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
- **Chamada em espera:** permite alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
- **Remarcação automática:** active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
- **Números de marcação fixa:** active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.

Definições de tom de toque e som

- **Tons toque e tons teclado:**

- **Tons de toque:** seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** defina o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.

- **Aumentar volume no bolso:** defina o dispositivo para aumentar o volume do tom de toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.

Definições de chamada de vídeo

- **Imagem de chamada de vídeo:** seleccione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Vídeo próprio na chamada recebida:** defina se pretende mostrar a sua imagem em directo ou uma imagem predefinida para a outra pessoa.
- **Utilizar opções de falha ao ligar:** escolha tentar uma chamada de voz quando a chamada de vídeo falhar a ligação.

Correio de voz

- **Serviço de correio de voz:** seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obter este número na sua operadora.
- **Som:** seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar:** defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.

Config. de chamadas de Internet

- **Contas:** defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Utilizar chamad. Internet:** defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Selecione quais as notificações que serão bloqueadas ou defina para permitir notificações de chamadas de contactos específicos, no Modo bloqueado.

Controlo

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Seleccionar idiomas de introdução:** seleccione idiomas para a introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática:** defina o dispositivo para corrigir palavras com erros ou incompletas ao tocar na barra de espaço ou num sinal de pontuação.
- **Capitalização automática:** defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático:** defina o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado:** defina o dispositivo para desactivar a funcionalidade de varrimento do teclado.
- **Introdução contínua:** defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor:** activa a funcionalidade de navegação inteligente no teclado para mover o cursor girando o teclado.
- **Som:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração:** define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
- **Detecção de caneta:** defina o dispositivo para abrir o painel de escrita manual quando toca no campo com a S Pen.
- **Ajuda:** aceda à informação de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em ⚙️.

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas na introdução de voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.

Reconhecimento escrita à mão

Selecione um idioma para reconhecimento de escrita manual.

Reconhecedor de voz

Selecione um motor de reconhecimento de voz.



Esta funcionalidade surge assim que utilizar a aplicação de reconhecimento de voz.

Procura de voz

Para o reconhecimento de voz Samsung, utilize as opções a seguir:


- **Language:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Open via the home key:** defina o dispositivo para iniciar o **S Voice** tocando na tecla início duas vezes.
- **Use location data:** defina para utilizar a informação de localização para os resultados de pesquisa de voz.
- **Hide offensive words:** oculte palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **About:** veja informação sobre a versão.
- **Show body of message:** defina o dispositivo para exibir o texto da nova mensagem recebida, enquanto está no modo mãos livres.
- **Wake up command:** defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz, dizendo um comando para activar enquanto utiliza o **S Voice**.

- **Check missed events:** defina o dispositivo para verificar chamadas perdidas, mensagens ou eventos quando iniciar o **S Voice** ao premir a tecla do auricular.
- **Home address:** introduza o seu endereço de casa para utilizar a informação de localização com a funcionalidade de comando de voz.
- **Log in to Facebook:** introduza a informação da sua conta do Facebook para utilizar com o **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** introduza a informação da sua conta do Twitter para utilizar com o **S Voice**.

Para o reconhecimento de voz Google, utilize as opções a seguir:

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.:** bloqueie palavras ofensivas dos resultados das pesquisas de voz.
- **Reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para a introdução de voz em offline.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando um estiver ligado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um exemplo de texto falado.
- **Estado do idioma padrão:** visualizar o estado do idioma padrão para a funcionalidade de texto por voz.

Rato sobre

Active a funcionalidade Pairar com o rato para realizar várias funções enquanto o ponteiro do rato ou trackpad, ligado no dispositivo, estiver a pairar sobre o ecrã.

- **Pré-vis. e etiq. ícones:** defina o dispositivo para mostrar a pré-visualização do conteúdo ou informação pop-up quando o ponteiro apontar para um item.
- **Percorrer lista:** defina o dispositivo para deslocar pelas listas movendo o ponteiro para uma margem do ecrã.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Controlo de voz

Defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o seu dispositivo. Pode seleccionar as funções para controlar com os comandos de voz.



Se **Vibrar ao tocar** estiver activado, o dispositivo não irá conseguir reconhecer comandos por voz quando receber uma chamada.

S Pen

Alterar as definições de utilização da S Pen.

- **Desactivar detecç. caneta:** defina o ecrã para não responder quando inserir ou remover a S Pen.
- **Ponteiro:** defina o dispositivo para mostrar o ponteiro da S Pen quando pairar a S Pen sobre o ecrã.
- **Introdução directa:** defina o dispositivo para iniciar o painel de escrita manual quando pairar a S Pen sobre o campo de introdução de texto.
- **Vista aérea:** defina o dispositivo para activar a funcionalidade vista aérea para pré-visualizar conteúdo ou visualizar informação numa janela pop-up quando aponta para um item com a S Pen.
 - **Visualizar informações:** veja informação numa janela pop-up apontando para os itens com a S Pen.
 - **Visualizar progresso:** enquanto reproduz música ou vídeos, pré-visualize uma cena ou visualize o tempo passado apontado para a barra de progresso com a S Pen.
 - **Visualizar marcação rápida:** veja informação do contacto para números de marcação rápida em janelas pop-up, apontando para um número de marcação rápida com o seu dedo.
 - **Etiquetas de ícones:** veja informação simples de um item numa janela pop-up apontando para o item com a S Pen.
 - **Percorrer lista:** enquanto visualiza e-mails ou páginas web, segure a S Pen sobre a margem do ecrã para deslocar pela página.

- **Comando aéreo:** defina o dispositivo para activar a funcionalidade comando pelo ar para realizar várias acções com a tecla S Pen premida.
- **Som e reacção táctil:** defina o dispositivo para soar e vibrar quando pairar sobre ficheiros, objectos ou opções.
- **Opções libertação caneta:** defina o dispositivo para inciar o Memorando acção ou exibir comandos pelo ar quando retirar a S Pen da sua ranhura.
- **Som de anexação/libertação da caneta:** defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.
- **Anexar/desanexar vibração:** defina o dispositivo para vibrar quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.

Movimentos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Alerta inteligente:** defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Zoom:** defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens da **Galeria** ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
- **Consultar uma imagem:** defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.

Movimentos com palma da mão

Active os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

- **Ecrã de captura:** defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa:** defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Rotação inteligente:** defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Pausa inteligente:** defina o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.

Geral

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora e data quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** define a data actual manualmente.
- **Definir hora:** define a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** defina o dispositivo para receber informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** defina um fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibe a hora no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Desbloqueio automático:** defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.
- **Daynote:** defina o dispositivo para mostrar uma nota diária mostrando a data, hora, meteorologia e eventos quando abre a tampa.
- **Unidade:** seleccione a unidade padrão da temperatura quando exibir informações meteorológicas na Nota diária.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

- **Pessoal:** selecione um modo de Ecrã principal padrão.
- **Mensagem:** selecione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Utilizadores

Configure e gira perfis de utilizador para as definições personalizadas.

Bateria

Ver a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** defina o dispositivo para limitar a utilização de recursos pelo sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desligar a reacção táctil:** defina o dispositivo para desligar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia:** saiba como reduzir o consumo da bateria.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.



Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes no cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina o dispositivo para permitir o controle do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
 - **Registo de conta:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou a determinar a localização do seu dispositivo roubado ou perdido, através de Wi-Fi ou da rede móvel.
- **Alerta de alteração SIM:** active ou desactive a funcionalidade Localizar meu telemóvel, que o ajuda a localizar o seu dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para a página da Web de localizar o meu telemóvel:** aceda à página web do Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de utilizar o dispositivo.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.

- **Origens desconhecidas:** escolha para instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Verificar aplicações:** defina o dispositivo para permitir que o Google verifique nas aplicações por comportamentos danosos antes de as instalar.
- **Alterar nível segurança:** defina o nível para acções sob a política de segurança.
- **Actualizações pol segurança:**
 - **Actualizações automáticas:** defina o dispositivo para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
 - **Redes preferidas:** seleccione uma opção de ligação de rede para verificar e transferir actualizações de segurança automaticamente.
 - **Verificar existência de actualizações:** verificar a existência de actualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança:** defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento:** defina um tipo de armazenamento para ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados da localização ou serviço onde estão armazenados.
- **Limpar credenciais:** elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda à informação do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente utilizar as soluções seguintes. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O seu dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, ele poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as suas unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet, são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Poderão haver problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode ser criado ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros não serem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela sua operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O seu dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

